Samsung GALAXY S WIFI 5.0 **YP-G70**

Gebruiksaanwijzing

SAMSUNG

Over deze gebruiksaanwijzing

Dank u voor de aanschaf van deze Samsung YP-G70. Dit toestel levert u entertainment met de uitzonderlijke technologie en hoge standaarden van Samsung.

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van het toestel.

Lees dit eerst

- Lees alle veiligheidsinformatie en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt, zodat u zeker weet dat u het toestel op een veilige en juiste wijze gebruikt.
- De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het toestel.
- Afbeeldingen en schermafbeeldingen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt, kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product.
- De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan van product tot product verschillen of anders zijn dan de software die door serviceproviders wordt geleverd en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar www.samsung.com voor de meest recente versie van deze gebruiksaanwijzing.
- Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het toestel, de software en uw provider.
- De opmaak en presentatie van deze gebruiksaanwijzing is gebaseerd op het Android-besturingssysteem van Google en kan verschillen afhankelijk van het besturingssysteem van de gebruiker.
- Applicaties en de bijbehorende functies kunnen verschillen per land, regio of hardwarespecificatie. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door applicaties van derden.
- Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register door de gebruiker.

- U kunt de software voor uw mobiele toestel upgraden door naar www.samsung.com te gaan.
- Geluidsbronnen, achtergronden en afbeeldingen op dit toestel zijn onder licentie verstrekt met beperkte gebruiksrechten tussen Samsung en de respectieve eigenaren. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyright-wetgeving. Samsung is niet verantwoordelijk voor inbreuk op het copyright door de gebruiker.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing, zodat u deze later kunt raadplegen.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:

Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen.

Let op: situaties die schade aan het toestel of andere apparatuur kunnen veroorzaken.

Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie.

► **Raadpleeg**: pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► p.12 (betekent 'zie pagina 12')

→ **Gevolgd door**: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Over de telefoon** (hiermee wordt aangegeven dat u op **Instellingen** moet drukken, gevolgd door **Over de telefoon**)

[ ] **Rechte haken**: telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [⏻] (staat voor de toets voor aan/uit/vergrendelen)

Auteursrechten

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.

Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Het Android-logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ en Google Talk™ zijn handelsmerken van Google, Inc.
- Bluetooth® is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle en Java zijn geregistreerde handelsmerken van Oracle en/of daarbij aangesloten bedrijven. Andere namen kunnen handelsmerken zijn van de betreffende eigenaren.
- Windows Media Player® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden onder licentie gebruikt.
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de respectieve eigenaars.

OVER DIVX VIDEO

DivX® is een indeling voor digitale video van DivX Inc. Dit toestel is een officieel DivX Certified®-toestel dat DivX-video afspeelt. Ga naar www.divx.com voor meer informatie en voor softwarehulpmiddelen waarmee u uw bestanden naar DivX-video kunt converteren.

DivX Certified® voor het afspelen van DivX®-video tot HD 720, inclusief betaalde inhoud.

OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dit DivX Certified®-toestel moet worden geregistreerd om DivX Video-on-Demand-inhoud (VOD) te kunnen afspelen. Voor het verkrijgen van de registratiecode gaat u in het instellingenmenu van het toestel naar het gedeelte over DivX VOD.
Ga naar vod.divx.com voor meer informatie over registreren.

Inhoud

Het toestel in elkaar zetten 9

Uitpakken 9
De batterij opladen 10
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) 12

Aan de slag 15

Het toestel in- en uitschakelen 15
Kennismaken met het toestel 15
Het aanraakscherm gebruiken 18
Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen 19
Het standby-scherm 19
Applicaties openen 21
Het toestel aanpassen 23
Tekst ingeven 26
Applicaties van Android Market downloaden 28
Bestanden downloaden van internet 29
Gegevens synchroniseren 29

Communiceren 31

Qik Video 31
Google Mail 31
E-mail 33
Talk 35
Social Hub 36

Entertainment 37
- Camera 37
- Video's 45
- Galerij 46
- Muziek 47
- FM-radio 50

Persoonlijke gegevens 52
- Contacten 52
- Agenda 55
- Notities 56
- Spraakrecorder 57

Web 58
- Browser 58
- Maps 61
- Latitude 63
- Plaatsen 64
- Navigatie 64
- Google Zoeken 65
- YouTube 65
- Samsung Apps 67
- Market 67

Connectiviteit 68
- Bluetooth 68
- Wi-Fi 70
- AllShare 71
- Pc-verbindingen 74
- VPN-verbindingen 76

Hulpmiddelen 78

- Klok 78
- Calculator 80
- Mini-dagboek 80
- Mijn bestanden 81
- Taakbeheer 82
- ThinkFree Office 82
- Voice Search (Spraakzoeken) 84

Instellingen 85

- Het menu Instellingen openen 85
- Draadloos en netwerken 85
- Geluid 86
- Weergave 86
- Locatie en beveiliging 87
- Toepassingen 88
- Accounts & synchronisatie 89
- Privacy 89
- SD-kaart en geheugen 89
- Taal en toetsenbord 90
- Spraakinvoer en -uitvoer 91
- Toegankelijkheid 92
- Datum en tijd 92
- Over de telefoon 92

Problemen oplossen 93

Veiligheidsvoorschriften 97

Index 106

Het toestel in elkaar zetten

Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Mobiel toestel
- Reisadapter (oplader)
- Datakabel voor pc
- Headset
- Snelstartgids

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde software. Gekraakte of illegale software kan schade of storingen veroorzaken die niet worden gedekt door de garantie van de fabrikant.

- Welke onderdelen bij het toestel worden geleverd, is afhankelijk van de software en de accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden.
- Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires verkrijgbaar.
- De meegeleverde accessoires werken het beste met uw toestel.
- Accessoires die niet door de fabrikant worden verstrekt, zijn mogelijk niet compatibel met het toestel.

De batterij opladen

U moet de batterij opladen voordat u het toestel voor het eerst gebruikt.

Hiervoor gebruikt u de meegeleverde reisadapter. U kunt ook opladen door het toestel met een pc-datakabel op een pc aan te sluiten.

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers en kabels. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat batterijen ontploffen of dat het toestel schade oploopt.

Als de batterij bijna leeg is, laat het toestel een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Het batterijpictogram ( ) is ook leeg. Als de batterij zo zwak is dat het toestel niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u het toestel weer wilt gebruiken.

› Opladen met de reisadapter

1 Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de multifunctionele aansluiting.

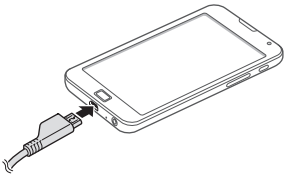

Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan het toestel ernstig beschadigd raken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

2 Sluit het brede uiteinde van de reisadapter aan op een stopcontact.

- U kunt het toestel tijdens het opladen van de batterij blijven gebruiken. Hierdoor kan het echter wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
- Het is mogelijk dat het aanraakscherm tijdens het opladen niet werkt wegens een onregelmatige stroomvoorziening. Als dit gebeurt, koppelt u de reisadapter van het toestel los.
- Tijdens het opladen kan het toestel warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het toestel.
- Als uw toestel niet goed wordt opgeladen, kunt u met het toestel en de oplader naar een Samsung Servicecenter gaan.

3 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker van de reisadapter uit het toestel en vervolgens uit het stopcontact.

Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter los wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de reisadapter uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening te onderbreken. De reisadapter moet zich in de buurt van het stopcontact bevinden wanneer de adapter wordt gebruikt.

› Opladen met de pc-datakabel

Controleer of de pc is ingeschakeld voordat u met opladen begint.

1 Sluit het ene uiteinde (micro-USB) van de pc-datakabel aan op de multifunctionele aansluiting.

2 Sluit het andere uiteinde aan op de USB-poort van een pc.

Afhankelijk van het gebruikte type pc-datakabel kan het even duren voordat met opladen wordt begonnen.

3 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker van de pc-datakabel uit het toestel en vervolgens uit de pc.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Als u extra multimediabestanden wilt opslaan, moet u een geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten met een maximumcapaciteit van 32 GB in het toestel plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant).

Samsung hanteert erkende industriestandaarden voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet volledig compatibel met uw toestel. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van toestel of geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart aantasten.

- Uw toestel ondersteunt alleen de FAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst die met een andere bestandsstructuur is geformatteerd, wordt u gevraagd of u de kaart opnieuw wilt formatteren.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.
- Wanneer u een geheugenkaart in het toestel plaatst, wordt de bestandsmap van de geheugenkaart weergegeven in de map mnt/sdcard/external_sd.

1 Open het klepje van de geheugenkaartsleuf boven op het toestel.

2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

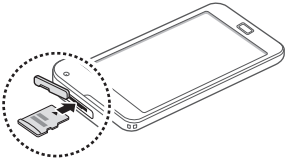

3 Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart vastklikt.

4 Sluit het klepje van de geheugenkaartsleuf.

› De geheugenkaart verwijderen

Voordat u een geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden ('unmounten'), zodat u de kaart veilig kunt verwijderen.

1 Selecteer in de standby-stand ⊞ → **Instellingen** → **SD-kaart en geheugen** → **SD-kaart ontkoppelen**.

2 Open het klepje van de geheugenkaartsleuf boven op het toestel.

3 Duw voorzichtig op de geheugenkaart totdat deze loskomt van het toestel.

4 Trek de geheugenkaart uit de geheugenkaartsleuf.

5 Verwijder de geheugenkaart.

6 Sluit het klepje van de geheugenkaartsleuf.

Verwijder een geheugenkaart niet wanneer via het toestel gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of het toestel.

De geheugenkaart formatteren

Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw toestel. Formatteer de geheugenkaart alleen in het toestel.

Selecteer in de stand-bystand → **Instellingen** → **SD-kaart en geheugen** → **SD-kaart ontkoppelen** → **SD-kaart formatteren** → **SD-kaart formatteren** → **Alles wissen**.

Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens in het toestel te maken voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.

Aan de slag

Het toestel in- en uitschakelen

Het toestel inschakelen:

1. Houd [⏻] ingedrukt.
2. Als u het toestel voor het eerst inschakelt, volgt u de instructies op het scherm om het toestel in te stellen.

Houd [⏻] ingedrukt en selecteer **Uitschakelen** om het toestel uit te schakelen.

- Volg alle waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van officieel personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.
- Als u alleen gebruik wilt maken van de diensten waarvoor geen netwerk vereist is, activeert u de vliegtuigstand. Houd [⏻] ingedrukt en selecteer **Vliegtuigstand**.

Kennismaken met het toestel

› Indeling van het toestel

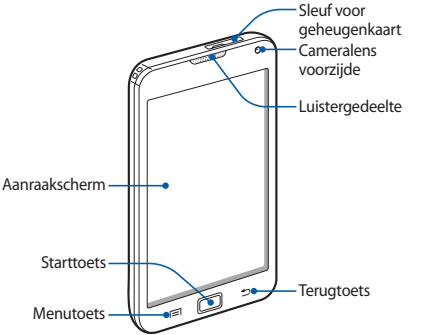

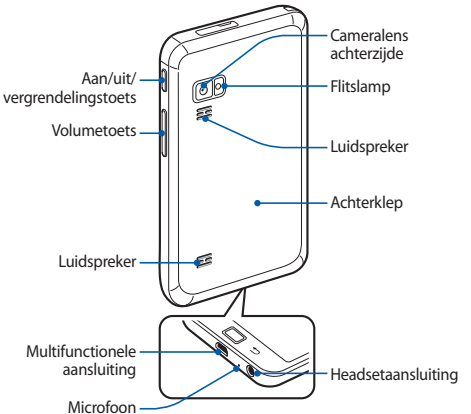

Toetsen

Toets		Functie
	Aan/uit/ vergrendelen	Het toestel inschakelen (ingedrukt houden); de snelmenu's openen (ingedrukt houden); het aanraakscherm vergrendelen.
	Menu	Een lijst met beschikbare opties voor het huidige scherm openen; de balk voor snel zoeken openen (ingedrukt houden).
	Start	Teruggaan naar het standby-scherm; de lijst met recent gebruikte applicaties openen (ingedrukt houden).
	Terug	Teruggaan naar het vorige scherm.
	Volume	Het volume van het toestel regelen.

Pictogrammen

Welke pictogrammen op het scherm worden weergegeven, is afhankelijk van de regio en provider.

Pictogram	Betekenis
	WLAN ingeschakeld
	Bluetooth ingeschakeld
	Bluetooth-headset aangesloten
	GPS ingeschakeld
	Gesynchroniseerd met internet
	Gegevens uploaden
	Gegevens downloaden
	Verbonden met pc
	Nieuw e-mailbericht

Pictogram	Betekenis
	Alarm ingeschakeld
	Melding voor afspraak
	Stille stand ingeschakeld
	Vliegtuigstand ingeschakeld
	Trilstand ingeschakeld
	Muziek wordt afgespeeld
	Afspelen van muziek is onderbroken
	FM-radio op de achtergrond ingeschakeld
	Fout opgetreden of voorzichtigheid geboden
	Batterijlading
10:00	Huidige tijd

Het aanraakscherm gebruiken

Met het aanraakscherm van het toestel kunt u eenvoudig items selecteren en functies uitvoeren. Hier krijgt u informatie over het aanraakscherm.

- Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op het aanraakscherm te voorkomen.
- Zorg dat het aanraakscherm niet met andere elektrische apparaten in aanraking komt. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm beschadigd raken.
- Zorg dat het aanraakscherm niet met water in aanraking komt. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door water beschadigd raken.

- Voor optimaal gebruik van het aanraakscherm moet u de beschermende folie verwijderen voordat u het toestel gebruikt.
- Het aanraakscherm heeft een laag die kleine elektrische ladingen detecteert die door het menselijk lichaam worden veroorzaakt. Voor de beste prestaties tikt u met uw vingertop op het aanraakscherm. Het aanraakscherm reageert niet als het door scherpe hulpmiddelen, zoals een stylus of pen, wordt aangeraakt.

U gebruikt de volgende technieken om het aanraakscherm te bedienen:

- Tikken: één keer aanraken met uw vinger om een menu, optie of applicatie te selecteren of te openen.
- Blijven aanraken: tik op een item en blijf het langer dan 2 seconden aanraken om een pop-uplijst met opties te openen.
- Slepen: tik met uw vinger en veeg hiermee omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om items in lijsten te verplaatsen.
- Slepen en neerzetten: blijf een item aanraken met uw vinger en sleep vervolgens uw vinger om het item te verplaatsen.

- Dubbeltikken: tik twee keer snel achter elkaar met uw vinger om in of uit te zoomen terwijl u foto's of webpagina's bekijkt.

- Het aanraakscherm wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u het toestel gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt.
- U kunt de tijd voor de achtergrondverlichting aanpassen. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Weergave** → **Time-out scherm**.

Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen

U kunt het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt.

Druk op [⏻] om het scherm te vergrendelen. Als u het scherm wilt ontgrendelen, schakelt u het scherm in door op [⏻] of op de starttoets te drukken en vervolgens met uw vinger op het grijze venster te tikken.

Het standby-scherm

Wanneer het toestel zich in de standby-stand bevindt, ziet u het standby-scherm. In het stand-byscherm kunt u de status van het toestel zien en applicaties starten.

Het standby-scherm bevat meerdere panelen. Scroll naar links of rechts naar een paneel van het standby-scherm.

› Items toevoegen aan het standby-scherm

U kunt het standby-scherm aanpassen door snelkoppelingen naar applicaties of naar items in applicaties, widgets of mappen toe te voegen. Items toevoegen aan het standby-scherm:

1. Druk op [▤] → **Voeg toe** of blijf het lege gebied op het standby-scherm aanraken.
2. Selecteer de gewenste categorie → een item:
   - **Widgets**: widgets toevoegen. Widgets zijn kleine applicaties op het standby-scherm die handige functies en informatie verschaffen.

- **Sneltoetsen**: snelkoppelingen toevoegen naar items, zoals applicaties, favorieten en contacten.
- **Mappen**: een nieuwe map maken of mappen voor uw contacten toevoegen.
- **Achtergronden**: een achtergrondafbeelding instellen.

Items op het standby-scherm verplaatsen

1. Blijf een item aanraken dat u wilt verplaatsen totdat het grijs wordt.
2. Sleep het item naar de gewenste locatie.

Items verwijderen uit het standby-scherm

1. Blijf een item aanraken om het te verwijderen.
   De prullenbak verschijnt onder aan het standby-scherm.
2. Sleep het item naar de prullenbak.
3. Wanneer het item rood kleurt, laat u het los.

Werken met het snelkoppelingenpaneel

Tik in de standby-stand of tijdens het gebruik van een applicatie op het gedeelte met pictogrammen en veeg met uw vinger naar beneden om het snelkoppelingenpaneel te openen. U kunt functies voor draadloze verbindingen in- of uitschakelen en een lijst met meldingen openen, zoals nieuwe e-mailberichten, gebeurtenissen die binnenkort plaatsvinden of de verwerkingsstatus. U verbergt de lijst weer door de onderkant van de lijst omhoog te slepen.

U kunt de volgende opties gebruiken via het snelkoppelingenpaneel:

- **Wi-Fi**: de WLAN-functie in- en uitschakelen. ► p. 70
- **Bluetooth**: de draadloze Bluetooth-functie in- en uitschakelen. ► p. 68
- **GPS**: de GPS-functie in- en uitschakelen.
- **Melodie**: de trilstand in- en uitschakelen.
- **Autom. draaien**: de optie voor automatisch draaien in- of uitschakelen.

Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Panelen toevoegen aan of verwijderen uit het standby-scherm

U kunt panelen toevoegen aan of verwijderen uit het standby-scherm om widgets naar uw voorkeuren en behoeften in te delen.

1 Druk in de standby-stand op [☰] → **Bewerken**.

U kunt ook twee vingers op het scherm plaatsen en naar elkaar toe bewegen om over te schakelen naar de bewerkingsstand.

2 U kunt panelen toevoegen of verwijderen met behulp van de volgende functies:

- Als u een paneel wilt verwijderen, blijft u de miniatuur van een paneel aanraken en sleept u de miniatuur naar de prullenbak onder aan het scherm.
- Als u de volgorde van de panelen wilt wijzigen, blijft u de miniatuur van een paneel aanraken en sleept u de miniatuur naar de gewenste locatie.

3 Druk op [↩] wanneer u klaar bent.

Applicaties openen

De applicaties op uw toestel openen:

1 Selecteer in de standby-stand ⊞ om de lijst met applicaties te openen.

2 Scroll naar links of rechts naar een ander scherm met applicaties.

3 Selecteer een applicatie.

- Als u applicaties van Google wilt gebruiken, moet u beschikken over een Google-account. Als u geen Google-account hebt, kunt u zich aanmelden voor een Google-account.
- U kunt een snelkoppeling naar een applicatie toevoegen door in de lijst met applicaties het pictogram van de applicatie aan te raken. U kunt het pictogram verplaatsen naar de gewenste locatie op het standby-scherm.

4 Druk op [↩] om terug te gaan naar het vorige scherm. Druk op de starttoets om terug te gaan naar het standby-scherm.

De telefoon beschikt over een bewegingssensor waarmee de oriëntatie van het toestel wordt gedetecteerd. Als u het toestel draait terwijl u functies gebruikt, wordt de interface automatisch gedraaid naar een liggende stand. Als u wilt instellen dat de interface de stand behoudt wanneer u het toestel draait, selecteert u **Instellingen** → **Weergave** → **Scherm autom. draaien**.

› Applicaties ordenen

U kunt de indeling van applicaties in de lijst met applicaties wijzigen door deze in een andere volgorde te plaatsen of in categorieën te groeperen, op basis van uw voorkeuren en behoeften.

1 Druk in de lijst met applicaties op [▤] → **Bewerken**.
2 Blijf een applicatie aanraken.
3 Sleep het pictogram van de applicatie naar de gewenste locatie.

U kunt het pictogram van een applicatie ook naar een ander hoofdmenuscherm verplaatsen.

4 Druk op [▤] → **Opslaan**.

De volgorde van de hoofdmenuschermen wijzigen:

1 Plaats in de lijst met applicaties twee vingers op het scherm en beweeg deze naar elkaar toe.
2 Blijf de miniatuur van een scherm aanraken en sleep de miniatuur naar de gewenste locatie.

› Onlangs gebruikte applicaties openen

1 Houd de starttoets ingedrukt om een lijst met onlangs geopende applicaties weer te geven.
2 Selecteer de applicatie die u wilt openen.

› Taakbeheer gebruiken

Het toestel kan meerdere taken tegelijk uitvoeren. Hierdoor kunt u meerdere applicaties tegelijk actief laten zijn. Bij het uitvoeren van meerdere taken tegelijk kan het toestel echter vastlopen, kunnen er geheugenproblemen ontstaan of kan er meer stroom worden verbruikt. U kunt deze problemen voorkomen door overbodige programma's te beëindigen via Taakbeheer.

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Taakbeheer** → **Actieve applicaties**.

De lijst met alle actieve applicaties op het toestel wordt weergegeven.

2 Selecteer **Sluit** om een applicatie te sluiten.

Selecteer **Alles afsluiten** om alle actieve applicaties te sluiten.

Het toestel aanpassen

Haal meer uit uw toestel door dit aan uw voorkeuren aan te passen.

› De huidige tijd en datum instellen

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Datum en tijd**.

2 Stel de tijd en datum in en pas eventueel andere opties aan.

› De aanraaktoon in- of uitschakelen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Geluid** → **Hoorbare selectie**.

Het volume van het toestel aanpassen

Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het volume van het toestel aan te passen.

Overschakelen naar de stille stand

U schakelt de geluiden van het toestel op een van de volgende manieren uit:

- Open het snelkoppelingenpaneel boven in het scherm en selecteer **Melodie**.
- Houd [⏻] ingedrukt en selecteer **Stille stand**.

U kunt het toestel zodanig instellen dat u in de stille stand wordt gewaarschuwd voor verschillende gebeurtenissen. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Geluid** → **Trillen** → **Altijd** of **Alleen in stille stand**. Wanneer u overschakelt naar de stille stand, wordt weergegeven in plaats van .

Animatie voor schakelen tussen vensters inschakelen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Weergave** → **Animatie** → **Een paar animaties** of **Alle animaties**.

Een achtergrond voor het standby-scherm selecteren

1. Druk in de standby-stand op [☰] → **Achtergrond** → een optie.
2. Selecteer een afbeelding.
3. Selecteer **Opslaan**, **achtergrond instellen** of **Achtergrond instellen**.

Samsung is niet verantwoordelijk voor het gebruik van standaardafbeeldingen of -achtergronden op uw toestel.

De helderheid van het scherm aanpassen

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Weergave** → **Helderheid**.

2 Sleep de schuifregelaar naar het gewenste helderheidsniveau.

3 Selecteer **OK**.

Als het scherm op een hoog helderheidsniveau is ingesteld, raakt de batterij van het toestel sneller leeg.

› Schermvergrendeling instellen

U kunt het aanraakscherm met een ontgrendelpatroon of wachtwoord vergrendelen om te voorkomen dat anderen het toestel zonder uw toestemming gebruiken.

- Wanneer u een schermvergrendeling hebt ingesteld, zal het toestel telkens bij het inschakelen of het ontgrendelen van het scherm om dit patroon vragen.
- Als u uw patroon of wachtwoord vergeet, moet u het toestel bij een Samsung Servicecenter laten resetten.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van beveiligingscodes of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

Een ontgrendelingspatroon instellen

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Schermvergrendeling instellen** → **Patroon**.

2 Volg de instructies en voorbeeldpatronen op het scherm en selecteer **Volgende** (indien nodig).

3 Teken een patroon door met uw vinger te slepen en zo ten minste 4 punten met elkaar te verbinden.

4 Selecteer **Doorgaan**.

5 Teken het patroon nogmaals om het te bevestigen.

6 Selecteer **Bevestigen**.

Een ontgrendelingswachtwoord instellen

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Schermvergrendeling instellen** → **Wachtwoord**.

2 Geef een nieuw wachtwoord (alfanumeriek) in en selecteer **Doorgaan**.

3 Geef het wachtwoord nogmaals in en selecteer **OK**.

Tekst ingeven

U kunt tekst ingeven door tekens op het virtuele toetsenbord te selecteren of door met de hand op het scherm te schrijven.

In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de ondersteunde talen. ► p. 90

› Het type toetsenbord wijzigen

U kunt het type toetsenbord wijzigen. Blijf het tekstinvoerveld aanraken en selecteer **Invoermethode** → een type toetsenbord.

› Tekst ingeven met het Samsung-toetsenbord

1 Selecteer ⚙ → **Staande toetsenbloktypen** en selecteer een tekstinvoermethode.

U kunt een van de invoermethoden met toetsen (QWERTY- of 3x4-toetsenbord) of invoermethoden door met de hand te schrijven selecteren.

2 Geef tekst in door alfanumerieke toetsen te selecteren of door op het scherm te schrijven.

U kunt tevens de volgende toetsen gebruiken:

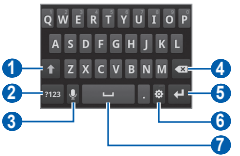

Nummer	Functie
1	Schakelen tussen kleine en hoofdletters.
2	Schakelen tussen de cijfer-/symboolstand en de ABC-stand.

Nummer	Functie
3	Tekst met uw stem ingeven. Dit pictogram is alleen beschikbaar als u de spraakinvoerfunctie voor het Samsung-toetsenbord hebt ingeschakeld. • Deze functie is alleen beschikbaar als de draadloze verbinding actief is. • Deze functie is wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de geselecteerde invoertaal.
4	Uw invoer wissen.
5	Op een nieuwe regel beginnen.
6	De toetsenbordinstellingen openen; de tekstinvoermethode wijzigen (blijven aanraken).
7	Een spatie invoegen; een punt invoegen (dubbeltikken); de invoertaal wijzigen (naar links of rechts scrollen). De functies van deze toets kunnen per serviceprovider verschillen.

In de handschriftstand kunt u de volgende gebaren gebruiken:

Functie	Gebaar
Spatie	
Enter	
Backspace	

Als u toetsenborden voor tekstinvoer hebt gedownload van het web, kunt u het type toetsenbord wijzigen. Blijf het tekstinvoerveld aanraken en selecteer **Invoermethode** → een type toetsenbord.

› Tekst kopiëren en plakken

Bij het ingeven van tekst kunt u ook de functionaliteit voor kopiëren en plakken gebruiken om tekst in andere applicaties te gebruiken.

1. Zet de cursor op de plaats waar u wilt starten.
2. Raak het tekstinvoerveld aan.

3 Selecteer in de optielijst **Tekst selecteren**.
4 Tik op de plaats waar u wilt eindigen.
5 Raak de gemarkeerde tekst aan.
6 Selecteer **Kopiëren** om te kopiëren of **Knippen** om de tekst te knippen en op het klembord te plaatsen.
7 Raak in een andere applicatie het tekstinvoerveld aan.
8 Selecteer **Plakken** om de tekst van het klembord in het tekstveld te plakken.

Applicaties van Android Market downloaden

U kunt de functionaliteit van uw toestel uitbreiden door extra applicaties op basis van het Android-platform te installeren. Met Android Market kunt u gemakkelijk en snel games en mobiele applicaties aanschaffen.

- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Gedownloade applicaties worden door het toestel in het interne geheugen opgeslagen.

› Een applicatie installeren

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Market**.
2 Selecteer **Accepteren** wanneer de algemene voorwaarden worden weergegeven.
3 Zoek een bestand of applicatie en download het.

› Een applicatie verwijderen

1 Druk in het startscherm van Android Market op [▤] → **Mijn apps**.
2 Selecteer het item dat u wilt verwijderen.
3 Selecteer **Verwijderen** → **OK**.

Bestanden downloaden van internet

Wanneer u bestanden of webapplicaties downloadt van internet, worden deze op een geheugenkaart opgeslagen.

Bestanden die u downloadt van internet, kunnen virussen bevatten die schade aan het toestel toebrengen. Download daarom alleen bestanden van websites die u vertrouwt.

Sommige mediabestanden maken gebruik van Digital Rights Management om auteursrechten te beschermen. Deze beveiliging kan het onmogelijk maken om sommige bestanden te downloaden, te kopiëren, te wijzigen of te verzenden.

Bestanden downloaden van internet:

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Browser**.
2. Zoek een bestand of applicatie en download het.

Als u applicaties wilt installeren die u hebt gedownload van andere websites dan Android Market, selecteert u **Instellingen** → **Toepassingen** → **Onbekende bronnen**.

Gegevens synchroniseren

U kunt gegevens met diverse webservers synchroniseren en een back-up van gegevens maken of deze terugzetten.

Wanneer de synchronisatie is voltooid, blijft het toestel verbonden met internet. Als er op internet wijzigingen zijn doorgevoerd, wordt de bijgewerkte informatie op het toestel weergegeven en automatisch gesynchroniseerd, en vice versa.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Een serveraccount instellen

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Accounts & synchronisatie**.
2. Selecteer **Account toevoegen** → een accounttype.
3. Volg de instructies op het scherm om de installatie van de account te voltooien.

   Voor online community's zoals Facebook en MySpace geeft u uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteert u **Inloggen**.

Automatische synchronisatie inschakelen

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Accounts & synchronisatie**.
2. Selecteer **Auto-synchronisatie**.
3. Selecteer een account.
4. Selecteer de applicaties die u wilt synchroniseren.

Als u applicaties wilt uitsluiten van automatische synchronisatie, schakelt u het selectievakje naast de betreffende applicaties uit.

Gegevens handmatig synchroniseren

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Accounts & synchronisatie**.
2. Selecteer een account.
3. Druk op [▭] → **Nu synchroniseren**. Het toestel synchroniseert de gegevens die u hebt ingesteld voor synchronisatie.

Communiceren

Qik Video

U kunt ook live video-oproepen starten en uw video's online of via videomail delen met anderen. Daarnaast kunt u video's opslaan om deze later aan uw vrienden en familie te laten zien.

U kunt niet bellen terwijl er een Bluetooth-headset is aangesloten.

1. Selecteer in de menustand **Qik Video** → **Log in**.
2. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer **Log in**.
3. U kunt een video-oproep starten of uw video's delen.

Google Mail

U kunt nieuwe e-mailberichten van Google Mail™ downloaden naar uw Postvak IN. Wanneer u deze applicatie opent, verschijnt het scherm van het Postvak IN. Het totale aantal ongelezen berichten wordt op de titelbalk weergegeven en de ongelezen berichten worden vet weergegeven. Als u een bericht van een label hebt voorzien, wordt dit label in een gekleurde rechthoek op het bericht weergegeven.

- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Het menu Google Mail kan een andere naam hebben, afhankelijk van uw serviceprovider.

› Een e-mailbericht verzenden

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Google Mail**.
2. Druk op [▭] → **Opstellen**.

3 Geef een naam of adres in het veld voor de ontvanger in.

4 Geef een onderwerp en een bericht in.

5 Als u een beeldbestand wilt bijvoegen, drukt u op [▭] → **Bijlage toevoegen** → een bestand.

6 Selecteer ▭ om het bericht te verzenden.

E-mailberichten weergeven

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Google Mail**.

2 Selecteer een e-mailbericht.

In de berichtweergave hebt u de volgende opties:

- Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u ↩.
- Als u een antwoord wilt sturen naar alle ontvangers van het bericht, selecteert u ▭ → **Allen antw.**
- Als u het bericht wilt doorsturen naar andere personen, selecteert u ▭ → **Doorsturen**.
- Als u een ster aan het bericht wilt toevoegen, selecteert u ☆.
- Als u een bijlage wilt weergeven, selecteert u **Voorbeeld**. Als u het bericht op uw geheugenkaart wilt opslaan, selecteert u **Downloaden**.
- Als u het bericht wilt archiveren, selecteert u **Archief**.
- Als u het bericht wilt verwijderen, selecteert u **Verwijderen**.
- Selecteer ‹ of › om naar het vorige of volgende bericht te gaan.

E-mailberichten met labels ordenen

U kunt uw e-mail ordenen door de berichten van labels te voorzien of belangrijke berichten met een ster te markeren. U kunt berichten met een labelfilter sorteren.

Berichten van een label voorzien

1 Blijf in het scherm van het Postvak IN een bericht aanraken.

2 Selecteer **Labels wijzigen**.

3 Selecteer een label om toe te voegen en selecteer **OK**.

Berichten van een ster voorzien

1. Blijf in het scherm van het Postvak IN een bericht aanraken.
2. Selecteer **Ster toevoegen**. Het stersymbool naast het bericht wordt ingeschakeld.

Berichten filteren

1. Druk in het scherm van het Postvak IN op [▤] → **Ga naar labels**.
2. Selecteer het label van de berichten die u wilt weergeven.

E-mail

Hier vindt u informatie over hoe u e-mailberichten via uw persoonlijke of zakelijke e-mailaccount kunt verzenden en weergeven.

› Een e-mailaccount instellen

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **E-mail**.
2. Geef uw e-mailadres en wachtwoord in.
3. Selecteer **Volgende** (voor algemene e-mailaccounts) of **Handm. instell.** (voor e-mailaccounts van andere bedrijven).
4. Volg de instructies op het scherm.

Als u klaar bent met het instellen van de e-mailaccount, worden de e-mailberichten naar uw toestel gedownload. Als u meer dan twee accounts hebt gemaakt, kunt u tussen de e-mailaccounts schakelen. Druk op [▤] → **Accounts** en selecteer de account waarvoor u berichten wilt ophalen.

› Een e-mailbericht verzenden

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **E-mail** → een e-mailaccount.
2. Druk op [▤] → **Opstellen**.
3. Selecteer **Contacten**.

   U kunt een e-mailadres handmatig ingeven of er een selecteren in de oproepenlijsten of contactgroepen door een andere optie te selecteren.

4 Selecteer contacten en selecteer **Gereed**.

5 Selecteer het vak CC/BCC en voeg meer ontvangers toe.

6 Selecteer het onderwerpveld en geef een onderwerp in.

7 Selecteer het tekstveld en geef uw berichttekst in.

8 Selecteer **Bijvoegen** en voeg een bestand toe.

U kunt een bestand in de bestandenlijst selecteren of een nieuwe foto of video maken of een geluidsfragment opnemen.

9 Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Als u offline bent, blijft het bericht in de berichtenlijst staan totdat u online bent.

› Een e-mailbericht weergeven

Wanneer u een e-mailaccount opent, kunt u eerder opgehaalde e-mailberichten offline bekijken of verbinding met de e-mailserver maken om nieuwe berichten weer te geven. Nadat u e-mailberichten hebt opgehaald, kunt u ze offline bekijken.

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **E-mail** → een e-mailaccount.

2 Druk op [▭] → **Vernieuw** om de berichtenlijst bij te werken.

3 Selecteer een e-mailbericht.

In de berichtweergave hebt u de volgende opties:

- Als u het bericht wilt beantwoorden, drukt u op [▭] → **Antwoorden**.
- Als u het bericht naar andere personen wilt doorsturen, drukt u op [▭] → **Doorsturen**.
- Als u het bericht wilt verwijderen, drukt u op [▭] → **Wissen**.

- Als u het bericht naar een andere map wilt verplaatsen, drukt u op [▤] → **Verplaatsen naar map**.
- Als u afbeeldingen wilt laden uit het bericht, drukt u op [▤] → **Foto's weerg.**
- Als u een bijlage wilt weergeven, selecteer u het bijlage-item. Als u de bijlage op uw geheugenkaart wilt opslaan, selecteert u [💾].

Talk

Hier vindt u informatie over hoe u kunt chatten met vrienden en familie via Google Talk™.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Vrienden toevoegen aan de vriendenlijst

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Talk**.

   In de vriendenlijst worden al uw Google Talk-contacten weergegeven.
2. Druk op [▤] → **Vriend toevoegen**.
3. Geef een e-mailadres van de vriend in en selecteer **Uitnodiging verzenden**.

Wanneer uw vriend de uitnodiging accepteert, wordt de vriend toegevoegd aan uw vriendenlijst.

› Een chatsessie starten

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Talk**.
2. Selecteer een vriend in de vriendenlijst. Het chatscherm wordt geopend.
3. Geef uw bericht in en selecteer **Verzenden**.

   Als u emoticons wilt ingeven, drukt u op [▤] → **Meer** → **Smiley invoegen**.
4. Als u wilt overschakelen naar een andere actieve chatsessie, drukt u op [▤] → **Andere chat kiezen**.
5. Als u de chatsessie wilt beëindigen, drukt u op [▤] → **Chat beëindigen**.

Social Hub

Leer gebruik te maken van Social Hub™, de geïntegreerde communicatietoepassing voor e-mail, chatberichten en informatie over contacten en agenda-items. Ga naar socialhub.samsungapps.com voor meer informatie.

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Social Hub**.
2. Bekijk en gebruik de zaken die via Social Hub beschikbaar worden gesteld.

Entertainment

Camera

Hier vindt u informatie over hoe u foto's en video's kunt maken en weergeven. U kunt foto's maken met een resolutie van 2048 x 1536 pixels (3,2 megapixel) en video's met een resolutie van 720 x 480 pixels.

- Het camerascherm verschijnt alleen in de liggende stand.
- Tik op het scherm om pictogrammen in de zoeker te verbergen of weer te geven.
- De camera wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u deze een bepaalde tijd niet gebruikt.
- De geheugencapaciteit kan verschillen afhankelijk van de scène die wordt opgenomen of de opnameomstandigheden.

› Een foto maken

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
2. Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas eventueel de compositie aan.

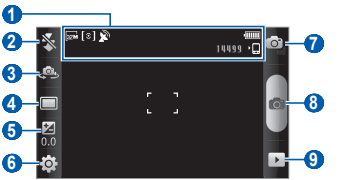

Nummer	Functie
1	De camerastatus en -instellingen controleren. • 8M: Resolutie • : Type lichtmeting • : GPS ingeschakeld • 1499: Aantal resterende foto's (afhankelijk van beschikbare geheugen) • : Opslaglocatie
2	De flitsinstelling wijzigen. U kunt de flitser handmatig in- of uitschakelen of instellen dat er automatisch wordt geflitst wanneer dit nodig is.
3	Schakelen tussen de cameralens aan de voorzijde en aan de achterzijde.
4	De scènestand wijzigen.
5	De belichtingswaarde aanpassen.

Nummer	Functie
6	De camera-instellingen wijzigen.
7	Overschakelen naar de camcorder.
8	Een foto maken.
9	De laatste foto weergeven die u hebt gemaakt.

4 Selecteer om een foto te maken.
De foto wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u foto's hebt gemaakt, selecteert u om de gemaakte foto's weer te geven.

- Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Tik op het scherm en selecteer of om in of uit te zoomen. U kunt ook dubbeltikken op het scherm om in of uit te zoomen.
- Als u een foto naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Delen**.
- Als u een foto als achtergrond of ID voor een contact wilt instellen, selecteert u **Instellen als**.
- Als u een foto wilt verwijderen, selecteert u **Wissen**.

Foto's maken met de voorkeuzes voor verschillende scènes

De camera bevat vooraf ingestelde instellingen voor diverse scènes. Zo kunt u eenvoudig de stand kiezen die bij de opnameomstandigheden en het onderwerp past.

Als u bijvoorbeeld 's nachts foto's wilt maken, selecteert u de nachtmodus, omdat daarbij een lange belichting wordt gebruikt.

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
2. Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer → → **Scènemodus** → **None** → een scène → .
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Selecteer om een foto te maken.

Een foto maken in de Smile shot-stand

De camera kan gezichten herkennen en u helpen foto's van lachende mensen te nemen.

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
2. Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer → **Smile shot**.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Selecteer .
6. Richt de cameralens op het onderwerp.
   Het toestel herkent automatisch mensen in een beeld en detecteert hun lach. Wanneer het onderwerp lacht, maakt het toestel automatisch een foto.

Een panoramafoto maken

Met de fotostand Panorama kunt u brede panoramafoto's maken. Dit is handig voor het fotograferen van landschappen.

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
2. Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer → **Panorama**.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Selecteer om de eerste foto te maken.
6. Beweeg het toestel langzaam in de gekozen richting totdat het groene kader precies in de zoeker staat.

   Zodra het groene kader in de zoeker staat, wordt automatisch de volgende foto gemaakt.
7. Herhaal stap 6 om de panoramafoto te voltooien.

Actiefoto's maken

U kunt opnamen van een bewegend onderwerp vastleggen en die combineren tot één foto waarop de actie te zien is.

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
2. Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer → **Actiefoto**.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Selecteer om de eerste foto te maken.
6. Beweeg het toestel met het bewegende onderwerp mee, zodat het in beeld blijft.

   Het toestel maakt automatisch de volgende foto's.
7. Blijf het onderwerp in beeld houden tot het toestel alle opnamen heeft gemaakt die voor de actiefoto nodig zijn.

Een foto maken in de Zelfportretstand

U kunt heel handig foto's van uzelf maken met behulp van de cameralens aan de voorzijde.

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
2. Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer .
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Selecteer om een foto te maken.

Camera-instellingen aanpassen

Voordat u een foto maakt, selecteert u → om de volgende opties weer te geven:

Optie	Functie
Zichtbaarheid buiten	Zichtbaarheid buiten in- of uitschakelen voor een geschikte belichting.
Macro	De Macromodus inschakelen om close-ups te maken.
Scènemodus	De scènemodus wijzigen.
Timer	De vertraging selecteren voordat er een foto wordt gemaakt.
Resolutie	De resolutie wijzigen.
Witbalans	De kleurbalans aanpassen aan de lichtomstandigheden.
Effecten	Een speciaal effect toepassen, zoals sepia of zwart-wit.
Meting	Een type lichtmeting selecteren.
Beeldkwaliteit	Het kwaliteitsniveau voor uw foto's instellen.
Aanpassen	Contrast, verzadiging en scherpte aanpassen.

Voordat u een foto maakt, selecteert u → om de volgende instellingen weer te geven:

Instelling	Functie
Richtlijnen	De kaderlijnen op het voorbeeldscherm weergeven.
Overzicht	Instellen dat de gemaakte foto wordt weergegeven.
GPS-tag	Informatie over de locatie opnemen bij de foto's. Voor een goede GPS-ontvangst moet u locaties vermijden waar het signaal geblokkeerd wordt, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte weersomstandigheden.
Geluid sluiter	Instellen dat de camera bij het maken van een foto een geluid laat horen.
Opslag	Een geheugenlocatie voor gemaakte foto's selecteren.
Resetten	De menu's en opname-instellingen resetten.

Een video opnemen

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
2. Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer om over te schakelen naar de camcorder.

4 Richt de lens op het onderwerp en pas eventueel de compositie aan.

Nummer	Functie
1	De camcorderstatus en -instellingen controleren. • 00:39:43 : Duur van de video die kan worden opgenomen (afhankelijk van beschikbare geheugen) • : Opslaglocatie
2	De filtser in- of uitschakelen.

Nummer	Functie
3	De belichtingswaarde aanpassen.
4	De vertraging voordat de video-opname wordt begonnen instellen.
5	De resolutie wijzigen.
6	De camcorderinstellingen wijzigen.
7	Overschakelen naar de camera.
8	Een video opnemen.
9	De laatste video weergeven die u hebt gemaakt.

5 Selecteer om de opname te starten.

6 Selecteer om de opname te stoppen.

De video wordt automatisch opgeslagen.

Bepaalde geheugenkaarten hebben een te trage verwerkingssnelheid om het opnemen van video's mogelijk te maken.

Nadat u video's hebt opgenomen, selecteert u [▸] om de opgenomen video's weer te geven.

- Als u meer video's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Als u een video naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Delen**.
- Als u een video wilt afspelen, selecteert u **Afspelen**.
- Als u een video wilt verwijderen, selecteert u **Wissen**.

› Camcorderinstellingen aanpassen

Voordat u een video opneemt, selecteert u ⚙ → 📷 om de volgende opties weer te geven:

Optie	Functie
Zichtbaarheid buiten	Zichtbaarheid buiten in- of uitschakelen voor een geschikte belichting.
Witbalans	De kleurbalans aanpassen aan de lichtomstandigheden.
Effecten	Een speciaal effect toepassen, zoals sepia of zwart-wit.
Videokwaliteit	Het kwaliteitsniveau voor uw video's instellen.
Aanpassen	Contrast, verzadiging en scherpte aanpassen.

Voordat u een video opneemt, selecteert u ⚙ → 👕 om de volgende instellingen weer te geven:

Instelling	Functie
Richtlijnen	De kaderlijnen op het voorbeeldscherm weergeven.
Geluidsopname	Geluid in- of uitschakelen.
Overzicht	Instellen dat de opgenomen video wordt weergegeven.
Opslag	Een geheugenlocatie voor opgenomen video's selecteren.
Resetten	De menu's en opname-instellingen resetten.

Video's

U kunt de videospeler gebruiken om diverse soorten video's af te spelen. De videospeler ondersteunt de volgende bestandsindelingen: 3gp, mp4, avi, wmv/asf, flv, mkv (Videocodec: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1, WMV 7/8, DivX; Audiocodec: MP3, AC3, AAC, WMA).

- Afhankelijk van de software op uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Video's**.

2 Selecteer een video om af te spelen.

3 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.

4 Regel het afspelen met de volgende pictogrammen:

Pictogram	Functie
	De verhoudingen van het videoscherm wijzigen.
	De helderheid van het scherm aanpassen.
	Achteruit springen; terugspoelen binnen een bestand (blijven aanraken).
	Het afspelen onderbreken. Selecteer om door te gaan met afspelen.
	Vooruit springen; vooruitspoelen binnen een bestand (blijven aanraken).
	Het volume aanpassen.
	Het afspelen stoppen en teruggaan naar de afspeellijst.

Galerij

Hier vindt u informatie over het weergeven van foto's en het afspelen van video's die zijn opgeslagen op uw geheugenkaart.

› Ondersteunde bestandsindelingen

Type	Indeling
Foto	Extensie: bmp, gif, jpg, png
Video	• Extensie: 3gp, mp4, avi, wmv/asf, flv, mkv • Videocodec: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1 (WMV9), WMV 7/8, DivX • Audiocodec: MP3, AC3, AAC, WMA

- Afhankelijk van de software op uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.

› Een foto weergeven

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Galerij**.
2. Selecteer een map.
3. U kunt de weergavestand wijzigen door rechtsboven in het scherm of te selecteren.
4. Selecteer een foto (zonder pictogram) om weer te geven.

Terwijl u een foto weergeeft, hebt u de volgende opties:

- Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Selecteer of om in of uit te zoomen. U kunt tevens inzoomen door met twee vingers op het scherm te tikken en ze vervolgens uit elkaar te bewegen (beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen).
- Als u een diashow wilt starten in de geselecteerde map, selecteert u **Diashow**. Tik op het scherm om de diashow te stoppen.
- Als u een foto naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Menu** → **Delen** → een optie.

- Als u een foto wilt verwijderen, selecteert u **Menu** → **Wissen**.
- Als u extra functies wilt gebruiken, selecteert u **Menu** → **Meer** en selecteert u een van de volgende opties:
  - **Details**: De details van de foto weergeven.
  - **Instellen als**: Een foto instellen als achtergrond of afbeelding voor een contact.
  - **Bijsnijden**: Een foto bijsnijden en een afbeelding maken.
  - **Linksom draaien**: Een foto linksom draaien.
  - **Rechtsom draaien**: Een foto rechtsom draaien.

› Een video afspelen

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Galerij**.
2. Selecteer een video (met het pictogram ▶) om af te spelen.
3. Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
4. Regel het afspelen met de virtuele toetsen.

› Afbeeldingen of video's delen

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Galerij**.
2. Selecteer een map.
3. Selecteer een afbeelding of videobestand.
4. Druk op [☰] → **Delen** of **Video delen** → een optie voor delen.

Muziek

Hier vindt u informatie over hoe u met de MP3-speler uw favoriete muziek kunt beluisteren terwijl u onderweg bent. De MP3-speler ondersteunt de volgende bestandsindelingen: mp3, ogg, aac, wma, wav, flac.

- Afhankelijk van de software op uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.

› Muziekbestanden op uw geheugenkaart zetten

Voeg eerst bestanden aan de geheugenkaart toe:

- Draadloos downloaden van internet. ► p. 58
- Downloaden vanaf een pc met het optionele Samsung Kies. ► p. 74
- Ontvangen via Bluetooth. ► p. 69
- Kopiëren naar een geheugenkaart. ► p. 75
- Synchroniseren met Windows Media Player 11. ► p. 74

› Muziek afspelen

Nadat u muziekbestanden hebt overgebracht naar uw toestel of geheugenkaart:

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Muziek**.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
3. Regel het afspelen met de volgende toetsen:

Pictogram	Functie
	Een geluidseffect selecteren.
	Het volume aanpassen.
[1]	De shufflestand inschakelen.
A-B [1]	Selecteer een gedeelte dat u wilt herhalen.
[1]	De herhaalstand wijzigen (uit, alle bestanden herhalen of een bestand herhalen).
	Achteruit springen; terugspoelen binnen een bestand (blijven aanraken).

Pictogram	Functie
	Het afspelen onderbreken. Selecteer om door te gaan met afspelen.
	Vooruit springen; vooruitspoelen binnen een bestand (blijven aanraken).

1. Deze pictogrammen worden weergegeven wanneer u op het spelerscherm tikt.

U kunt het afspelen regelen met een headset: Druk op de headsetknop om af te spelen of het afspelen te pauzeren. U kunt de headsetknop ook ingedrukt houden om de muziekspeler te starten.

Een afspeellijst maken

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Muziek**.
2. Selecteer een categorie → een muziekbestand.
3. Druk op [▭] → **Toevoegen aan afspeellijst** → **Nieuwe afspeellijst maken**.
4. Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst in en selecteer **Opslaan**.
5. Als u meer muziekbestanden wilt toevoegen aan de afspeellijst, speelt u een bestand af en drukt u op [▭] → **Toevoegen aan afspeellijst** → de nieuwe afspeellijst.

Instellingen van de MP3-speler aanpassen

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Muziek**.
2. Druk op [▭] → **Instellingen**.
3. Pas de volgende instellingen van de MP3-speler aan uw wensen aan:

Optie	Functie
SoundAlive	Een geluidseffect selecteren.
Afspeelsnelheid	De afspeelsnelheid van een muziekbestand instellen.
Hoofd-EQ	De masterequaliser instellen.

Optie	Functie
Muziekmenu	Muziekcategorieën selecteren voor weergave op het scherm van de muziekbibliotheek.
Muziekafspeelscherm	Selecteer een visualisatie die moet worden weergegeven tijdens het afspelen.

FM-radio

Hier vindt u informatie over hoe u kunt luisteren naar muziek en nieuws op de FM-radio. Als u wilt luisteren naar de FM-radio, moet u een headset aansluiten die fungeert als de radioantenne.

› Naar de FM-radio luisteren

1. Sluit een headset aan op het toestel.
2. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **FM-radio**.
3. Selecteer uw regio → **Ja**.
   De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare zenders worden op het toestel opgeslagen.

   De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u gevraagd om automatisch naar zenders te zoeken.
4. Selecteer de gewenste radiozender in de lijst met alle zenders.
5. U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:

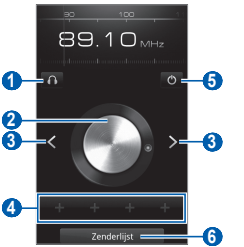

Nummer	Functie
1	De geluidsuitvoer wijzigen (headset of luidspreker van het toestel).
2	Nauwkeurig afstemmen op de frequentie.
3	Zoeken naar een beschikbare radiozender.
4	De huidige radiozender toevoegen aan de lijst met favorieten.
5	De FM-radio in- of uitschakelen.
6	De lijst met opgeslagen radiozenders openen.

› Een radiozender automatisch opslaan.

1. Sluit een headset aan op het toestel.
2. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **FM-radio**.
3. Druk op [▤] → **Scannen** → **Scannen**.

   De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare zenders worden op het toestel opgeslagen.

› Een radiozender toevoegen aan de favorietenlijst

1. Sluit een headset aan op het toestel.
2. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **FM-radio**.
3. Scroll naar de gewenste radiozender.
4. Selecteer + om de zender toe te voegen aan de lijst met favorieten.

Persoonlijke gegevens

Contacten

Hier vindt u informatie over hoe u een lijst met uw persoonlijke of zakelijke contacten kunt maken en beheren. U kunt namen, mobiele telefoonnummers, privételefoonnummers, e-mailadressen, verjaardagen en andere gegevens voor uw contacten opslaan.

› Een contact toevoegen

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
2. Selecteer .
3. Selecteer een geheugenlocatie.

   Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account waaraan u het contact wilt toevoegen.
4. Geef de contactgegevens in.

   Als u een nieuw item wilt toevoegen, selecteert u . Als u een item wilt verwijderen, selecteert u .
5. Selecteer **Opslaan** om het contact aan het geheugen toe te voegen.

› Een contact zoeken

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
2. Scroll omhoog of omlaag in de contactenlijst.
3. Selecteer de naam van een contact.

Zodra u een contact vindt, kunt u:

- een e-mailbericht verzenden door een e-mailadres te selecteren.
- de contactgegevens bewerken door op [ ] → **Wijzigen** te drukken.

Uw visitekaartje maken

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
2. Druk op [▭] → **Mijn profiel**.
3. Geef uw persoonlijke gegevens in.
4. Selecteer **Opslaan**.

U kunt uw visitekaartje verzenden door het toe te voegen aan een e-mail of het te verzenden via de draadloze Bluetooth-functie.

Contactgegevens ophalen uit uw community-accounts

U kunt de lijst met community-websiteaccounts weergeven en een account selecteren om een contact van de website toe te voegen aan de contacten op uw toestel.

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
2. Druk op [▭] → **Vrienden ophalen**.
3. Selecteer een account.

Een contactgroep maken

Door contactgroepen te maken kunt u meerdere contacten beheren en e-mail naar een hele groep sturen. Maak eerst een groep.

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten** → **Groepen**.
2. Druk op [▭] → **Nieuw**.
3. Geef een naam in.
4. Selecteer **Opslaan**.

Contacten importeren of exporteren

Contactbestanden (in VCF-indeling) importeren van een geheugenkaart naar het toestel:

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
2. Druk op [▭] → **Importeren/Exporteren** → **Importeren uit apparaatgeheugen**.
3. Selecteer een geheugenlocatie.

   Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account waaraan u het contact wilt toevoegen.
4. Selecteer een optie voor het importeren van één contactbestand, meerdere contactbestanden of alle contactbestanden en selecteer **OK**.
5. Selecteer contactbestanden die u wilt importeren en selecteer **OK**.

Contacten exporteren van het toestel naar een geheugenkaart:

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
2. Druk op [▭] → **Importeren/Exporteren** → **Exporteren naar apparaatgeheugen**.
3. Selecteer **OK** ter bevestiging.

Activiteiten op sociale netwerken weergeven

U kunt de recente activiteiten van contacten op sociale netwerkservices, zoals Facebook, MySpace en Twitter weergeven.

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten** → **Activiteiten**.

Agenda

Hier vindt u informatie over hoe u dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse afspraken kunt maken en alarmen instellen om u aan belangrijke afspraken te herinneren.

Als u de agendatoepassing wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Google-account.

› Een afspraak maken

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Agenda**.
2. Druk op [▤] → **Nieuw**.
3. Geef de gewenste details voor de afspraak in.
4. Selecteer **Opslaan**.

› Afspraken bekijken

De weergave van de agenda wijzigen:

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Agenda**.
2. Selecteer een weergavemodus boven aan de agenda.

Afspraken op een bepaalde datum bekijken:

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Agenda**.
2. Selecteer een datum in de agenda. In de maandweergave worden dagen met geplande gebeurtenissen aangeduid met een kleine driehoek.

   Als u naar een specifieke dag wilt gaan door handmatig een datum in te geven, drukt u op [▤] → **Ga naar**, geeft u de datum in door + of - te selecteren en selecteert u **Instellen**.

   Als u de datum van vandaag wilt selecteren, drukt u op [▤] → **Vandaag**.
3. Selecteer een afspraak om de details te bekijken.

U kunt de gebeurtenis naar anderen sturen door op [▤] → **Verzenden via** → een optie te drukken.

› Een alarm voor een afspraak stoppen

Als u voor een afspraak een alarm instelt, verschijnt er op de opgegeven tijd een alarmpictogram.

1. Open het snelkoppelingenpaneel boven aan het scherm.
2. Selecteer een herinnering om de details van de afspraak te bekijken.
3. Als u de herinnering op de sluimerstand wilt zetten of wilt uitschakelen, selecteert u **Alles op sluimeren** of **Alles uitzetten**.

Notities

Hier vindt u informatie over hoe u belangrijke informatie vastlegt, zodat u deze kunt opslaan en op een latere datum kunt bekijken.

› Een notitie maken

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Notities**.
2. Selecteer **Notitie maken** of druk op [▤] → **Nieuw**.
3. Geef de notitietekst in.
4. Druk op [↩] om het toetsenbord te verbergen.
5. Selecteer een kleur om de achtergrondkleur te wijzigen.
6. Selecteer **Opslaan**.

› Notities weergeven

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Notities**.
2. Selecteer een notitie om de details te bekijken.

U kunt de notitie naar andere verzenden door de notitie aan te raken en **Verzenden via** → een optie te selecteren.

Spraakrecorder

Hier vindt u meer informatie over de spraakrecorder van uw toestel.

› Een spraakmemo opnemen

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Spraakrec.**
2. Selecteer **Opnemen** om de opname te starten.
3. Spreek uw boodschap in de microfoon in.
4. Als u klaar bent met het opnemen van de memo, selecteert u **Stoppen**.

   Uw memo wordt automatisch opgeslagen.
5. Als u meer spraakmemo's wilt opslaan, selecteert u **Opnemen** onder aan het scherm.

› Een spraakmemo afspelen

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Spraakrec.**
2. Selecteer **Lijst**.
3. Selecteer een spraakmemo om af te spelen.

U kunt de spraakmemo naar anderen sturen door op [▤] → **Delen** te drukken.

Web

Voor webservices is een gegevensverbinding vereist. Raadpleeg uw provider voor een geschikt abonnement.

Browser

Hier vindt u informatie over hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.

- Het webbrowsermenu kan afhankelijk van uw serviceprovider een andere naam hebben.
- Welke pictogrammen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Webpagina's bekijken

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Browser** om een opgegeven startpagina te openen.

Als u een specifieke webpagina wilt openen, selecteert u het URL-invoerveld, geeft u het webadres in en selecteert u [→].

2 Navigeer door webpagina's met de volgende toetsen:

Nummer	Functie
1	Een webadres ingeven voor de webpagina die u wilt openen.
2	Een lijst met opgeslagen favorieten, veelbezochte pagina's en de recente browsergeschiedenis openen.

Het scherm kan er anders uitzien, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Tijdens het navigeren door webpagina's hebt u de volgende opties:

- Dubbeltik op het scherm om in of uit te zoomen. U kunt ook met twee vingers in- of uitzoomen; plaats twee vingers op het scherm en breng ze langzaam bij elkaar of verder uit elkaar.
- Als u een nieuw venster wilt openen, drukt u op [▭] → **Nieuw venster**.
- Als u de huidige actieve vensters wilt bekijken, drukt u op [▭] → **Vensters**. U kunt meerdere pagina's openen en schakelen tussen deze pagina's.
- Als u de helderheid van het scherm wilt aanpassen, drukt u op [▭] → **Instelling helderheid**. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.
- Druk op [▭] → **Vernieuwen** om de huidige webpagina opnieuw te laden.
- Druk op [▭] → **Volgende** om naar de volgende pagina in de geschiedenis te gaan.
- Als u de huidige webpagina als favoriet wilt toevoegen, drukt u op [▭] → **Meer** → **Favoriet toevoegen**.
- Als u een snelkoppeling naar de huidige webpagina wilt toevoegen aan het standby-scherm, drukt u op [▭] → **Meer** → **Sneltoets startpagina**.
- Als u de RSS-feed wilt toevoegen, drukt u op [▭] → **Meer** → **RSS-feeds toevoegen**.
- Druk op [▭] → **Meer** → **Zoek op pagina** om naar tekst op de webpagina te zoeken.
- Druk op [▭] → **Meer** → **Pag.-info** om de details van de webpagina weer te geven.
- Druk op [▭] → **Meer** → **Pagina delen** om het webadres van de webpagina naar anderen te verzenden.

- Als u de downloadgeschiedenis wilt bekijken, drukt u op [▤] → **Meer** → **Downloadmanager**.
- Als u de browserinstellingen wilt aanpassen, drukt u op [▤] → **Meer** → **Instellingen**.

› Favoriete webpagina's opslaan

Als u het webadres van een webpagina kent, kunt u dit handmatig als favoriet toevoegen. Een favoriet toevoegen:

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Browser**.
2. Selecteer ★ → **Favorieten**.
3. Selecteer **Toevoegen** of druk op [▤] → **Laatst bekeken pagina instellen als favoriet**.
4. Geef een paginatitel en een webadres in.
5. Selecteer **OK**.

Blijf in de lijst met favorieten een favoriet aanraken en gebruik de volgende opties:

- Selecteer **Openen** om de webpagina in het actieve venster te openen.
- Als u de webpagina wilt openen in een nieuw venster, selecteert u **In nieuw venster**.
- Als u de details van de favoriet wilt wijzigen, selecteert u **Favoriet wijzigen**.
- Als u een snelkoppeling naar de favoriet wilt toevoegen aan het standby-scherm, selecteert u **Sneltoets startpagina**.
- Als u het webadres van de webpagina naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Koppeling delen**.
- Als u het webadres van de webpagina wilt kopiëren, selecteert u **URL kopiëren**.
- Als u de favoriet wilt verwijderen, selecteert u **Favoriet verwijderen**.
- Als u de webpagina wilt gebruiken als startpagina van de browser, selecteert u **Instellen als startpagina**.

› Veelbezochte pagina's of de recente geschiedenis openen

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Browser**.

2 Selecteer → **Meest bezocht** of **Geschiedenis**.

3 Selecteer een webpagina die u wilt openen.

U kunt een webpagina toevoegen aan de lijst met favorieten door het sterpictogram aan de rechterkant te selecteren.

Maps

Leer hoe u met Google Maps™ uw locatie zoekt, op de kaart naar straten, steden of landen zoekt en een routebeschrijving krijgt.

Voor een beter GPS-signaal kunt u uw toestel het beste niet gebruiken in de volgende situaties:

- tussen gebouwen, in tunnels of ondergrondse passages of in gebouwen
- in slechte weersomstandigheden
- in de buurt van hoogspanningsmasten of elektromagnetische velden

Raak de interne antenne niet aan en bedek deze niet met uw handen of andere voorwerpen tijdens het gebruik van de GPS-functies.

- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Voordat u locatieservices gebruikt, moet u controleren of de draadloze verbinding actief is.

› Locatieservices activeren voor gebruik met Google Maps

U moet locatieservices activeren als u uw locatie wilt zoeken en op de map wilt zoeken.

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging**.

2 Configureer de volgende instellingen om locatieservices in te schakelen:

Optie	Functie
Draadloze netwerken	instellen dat mobiele en/of WLAN-netwerken worden gebruikt om uw locatie te bepalen.
GPS-satellieten	instellen dat de GPS-satelliet wordt gebruikt om uw locatie te bepalen.
Sensorondersteuning gebruiken	Sensoren gebruiken om de positionering van voetgangers te verbeteren wanneer het GPS-signaal wordt geblokkeerd. De sensorschattingen kunnen afwijken van uw daadwerkelijke locatie.

› Zoeken naar een specifieke locatie

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Maps**.

De kaart geeft uw huidige locatie weer.

2 Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u **OK** om te bevestigen.

3 Druk op [▭] → **Zoeken** of selecteer 🔍.

4 Geef een trefwoord voor de locatie in en selecteer 🔍.

- Als u een plaats bij u in de buurt zoekt, selecteert u 📍.
- Selecteer 🔍 of 🔍 om in of uit te zoomen.
- Als u lagen aan de kaart wilt toevoegen, selecteert u 📚.
- Als u uw huidige locatie wilt weergeven, selecteert u 🎯.

Als u een ster aan de locatie wilt toevoegen, selecteert u de ballon van de locatienaam → ☆.

› Routebeschrijvingen naar een specifieke locatie

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Maps**.
2. Druk op [▤] → **Route**.
3. Geef het adres van de startlocatie en de eindbestemming in.

   Als u een adres uit uw contactenlijst wilt ingeven of de locatie op de kaart wilt aanwijzen, selecteert u ▣ → **Contactpersonen** of **Punt op kaart**.
4. Selecteer een reismethode (auto, bus of lopen) en selecteer **Tonen**.
5. Selecteer een reisroute voor details over uw reis (indien nodig).
6. Selecteer 🛍.
7. Wanneer u klaar bent, drukt u op [▤] → **Kaart wissen**.

Latitude

Hier vindt u informatie over hoe u uw locatie met uw vrienden kunt delen en locaties van vrienden kunt bekijken via Google Latitude™.

- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Voordat u locatieservices gebruikt, moet u controleren of de draadloze verbinding actief is.

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Latitude**.

   Het toestel meldt zich automatisch aan bij Latitude.
2. Druk op [▤] → **Vrienden toevoegen** → **Selecteren uit contactpersonen** of **Toevoegen via e-mailadres**.
3. Selecteer de vrienden die u wilt toevoegen of geef een e-mailadres in en selecteer **Vrienden toevoegen** → **Ja**.

   Wanneer uw vriend de uitnodiging accepteert, kunt u locaties delen.
4. Druk op [▤] → **Kaart zien**.

   De locaties van uw vrienden worden op de kaart gemarkeerd door hun foto's.

Plaatsen

Hier vindt u informatie over hoe u een plaats bij u in de buurt kunt zoeken.

- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Voordat u locatieservices gebruikt, moet u controleren of de draadloze verbinding actief is.

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Plaatsen**.
2. Selecteer een categorie.

   Uw toestel zoekt naar plaatsen in de buurt van uw huidige locatie, die betrekking hebben op de categorie.
3. Selecteer een plaatsnaam om de details te bekijken.

   Selecteer om de plaats op de kaart weer te geven.

Navigatie

Hier vindt u informatie over hoe u het GPS-navigatiesysteem kunt gebruiken om met uw stem uw bestemming te zoeken en weer te geven.

- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Voordat u locatieservices gebruikt, moet u controleren of de draadloze verbinding actief is.

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Navigatie**.
2. Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u **Accepteren**.
3. Geef met een van de volgende methoden uw bestemming in:
   - **Bestemming inspreken**: spreek uw bestemming in, bijvoorbeeld 'Navigeren naar *bestemming*'.
   - **Bestemming typen**: geef uw bestemming in met het virtuele toetsenbord.

- **Contacten**: selecteer uw bestemming met een adres van uw contacten.
- **Plaatsen met ster**: selecteer uw bestemming in de lijst met plaatsen met een ster.

4 Selecteer **Installeren** om gesproken navigatie te gebruiken.

5 U beëindigt de navigatie door te drukken op [▤] → **Navigatie sluiten**.

Google Zoeken

U kunt naar applicaties op het toestel en specifieke gegevens op het web zoeken.

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Google Zoeken**.

2 Geef een letter of een woord van de gezochte gegevens in.

3 Selecteer de naam van het item dat u wilt openen.

YouTube

Leer hoe u video's via YouTube kunt bekijken en uploaden.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Video's kijken

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **YouTube**.

2 Selecteer **Accepteren** om te bevestigen als u deze applicatie voor het eerst opent.

3 Selecteer een video in de lijst.

4 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.

5 Regel het afspelen met de volgende toetsen:

Nummer	Functie
1	Versleep de balk om naar een bepaald punt in het bestand te gaan.
2	Wijzig de kwaliteit van het scherm.

› Video's uploaden

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **YouTube**.

2 Druk op [▤] → **Uploaden** en selecteer een video. Ga naar 8.
Als u nieuwe video's wilt uploaden, selecteert u om de camera in te schakelen.

3 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.

4 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.

5 Selecteer ● om de opname te starten.

6 Selecteer ■ om de opname te stoppen.

7 Selecteer **Opslaan** om de opgenomen video op te slaan.

8 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer **Aanmelden**.

Samsung Apps

Met Samsung Apps kunt u eenvoudig talloze applicaties naar uw toestel downloaden. Samsung Apps bevat een grote hoeveelheid applicaties op het gebied van games, nieuws, informatie, social networking, navigatie, gezondheid en meer en maakt uw toestel daarmee nog onmisbaarder.

Het toestel wordt slimmer dankzij de volledig geoptimaliseerde applicaties van Samsung Apps. Geniet van verbazingwekkende applicaties en de mogelijkheden die deze u bieden.

- Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Ga naar www.samsungapps.com voor meer informatie.

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Samsung Apps**.

2 Zoek de gewenste applicaties en download deze.

Market

U kunt games of andere applicaties downloaden van Android Market.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Market**.

2 Zoek een bestand en download het naar het toestel. ► p. 28

Connectiviteit

Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie die werkt over een korte afstand. Met Bluetooth kunt u gegevens uitwisselen over een afstand van ongeveer 10 meter zonder dat er een fysieke verbinding nodig is.

Bij Bluetooth is het niet nodig om de apparaten op elkaar te richten. Als de apparaten zich binnen elkaars bereik bevinden, kunnen er gegevens worden overgedragen, ook als de apparaten zich in aparte ruimten bevinden.

- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van gegevens die via de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.
- Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw toestel.

› De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Bluetooth-instellingen**.
2. Selecteer **Bluetooth** om de Bluetooth-functie in te schakelen.

Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Bluetooth-instellingen** → **Scannen op apparaten**.

2 Selecteer een apparaat.

3 Geef de PIN-code voor de Bluetooth-functie of de Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat in (indien aanwezig) en selecteer **OK**. U kunt ook **OK** selecteren om overeenstemming tussen de PIN-code van uw toestel en die van het andere apparaat te waarborgen.

Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PIN-code ingeeft of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld. Als de koppeling slaagt, zoekt het toestel automatisch naar beschikbare diensten.

Sommige apparaten, vooral headsets en handsfree carkits, hebben een vaste Bluetooth-PIN-code, zoals 0000. Als het andere apparaat een PIN-code heeft, moet u deze ingeven.

Gegevens verzenden via de Bluetooth-functie

1 Selecteer een bestand of item, zoals een contact, notitie of mediabestand, in de desbetreffende applicatie of in **Mijn bestanden**.

2 Druk op [▭] → **Delen**, **Verzenden via** of **Visitekaartje verzenden via** → **Bluetooth**.

3 Een Bluetooth-apparaat zoeken en koppelen.

Gegevens ontvangen via de Bluetooth-functie

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Bluetooth-instellingen** → **Zichtbaar**.

Uw toestel is 120 seconden lang zichtbaar voor andere Bluetooth-apparaten.

2 Geef desgevraagd de PIN-code voor de Bluetooth-functie in en selecteer **OK** (indien nodig).

3 Selecteer **OK** om te bevestigen dat u gegevens van het apparaat wilt ontvangen (indien nodig).

Ontvangen gegevens worden in de bluetooth-map opgeslagen.

Wi-Fi

Hier vindt u informatie over het gebruik van de draadloze netwerkfuncties van uw toestel, waarmee u verbinding kunt maken met elk draadloos LAN (WLAN) dat met de IEEE 802.11 a/b/g/n-norm compatibel is.

Overal waar er een draadloos toegangspunt of 'hotspot' aanwezig is, kunt u verbinding met internet of andere netwerkapparaten maken.

Het toestel gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet buitenshuis worden gebruikt.

› De WLAN-functie inschakelen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Wi-Fi-instellingen** → **Wi-Fi**.

Een actief WLAN dat op de achtergrond wordt uitgevoerd, verbruikt ook batterijvermogen. Schakel het WLAN daarom alleen in wanneer dit nodig is, om de batterij te sparen.

› Een WLAN zoeken en daarmee verbinding maken

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Wi-Fi-instellingen**.

Het toestel gaat automatisch op zoek naar beschikbare WLAN's.

2 Selecteer een netwerk bij **Wi-Fi-netwerken**.

3 Geef een wachtwoord voor het netwerk in (indien nodig).

4 Selecteer **Verbinden**.

Handmatig een WLAN toevoegen

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Wi-Fi-instellingen** → **Wi-Fi-netwerk toevoegen**.
2. Geef de SSID voor het netwerk in en selecteer het beveiligingstype.
3. Stel de beveiligingsinstellingen in, afhankelijk van het geselecteerde beveiligingstype.
4. Selecteer **Opslaan**.

Verbinding met een WLAN maken via WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Via WPS kunt u verbinding maken met een beveiligd netwerk. Verbinding maken met een WLAN met een WPS-knop:

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Wi-Fi-instellingen**.
2. Selecteer **Verbinding WPS-knop**.
3. Druk binnen 2 minuten op een WPS-knop op het toegangspunt.

Verbinding met een WLAN maken met een WPS PIN:

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Wi-Fi-instellingen**.
2. Selecteer een netwerk dat wordt aangegeven met het WPS-pictogram en selecteer **WPS PIN**.
3. Geef de PIN-code in op het toegangspunt en druk op de startknop.

AllShare

Hier vindt u informatie over hoe u de DLNA-service (Digital Living Network Alliance) kunt gebruiken waarmee u via een draadloos LAN mediabestanden kunt uitwisselen met apparaten die DLNA ondersteunen.

Eerst moet u de WLAN-functie inschakelen en een WLAN-profiel toevoegen. ► p. 70

DLNA-instellingen voor het delen van mediabestanden aanpassen

Als u andere DLNA-apparaten toegang tot mediabestanden op uw toestel wilt geven, moet u het delen van media inschakelen.

Sommige bestanden kunnen mogelijk niet worden afgespeeld op DLNA-apparaten, afhankelijk van de apparaten.

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **AllShare**.
2. Selecteer **Instellingen**.
3. U kunt de volgende instellingen van de DLNA-functie aanpassen:

Optie	Functie
Naam mediaserver	Een naam voor uw toestel als mediaserver ingeven.
Media delen	Het delen van video's, foto's en muziek met andere DLNA-apparaten inschakelen.
Toegangspunt netwerk	Een verbindingsprofiel selecteren voor gebruik bij DLNA-verbindingen.
Uploaden van andere apparaten	Instellen of uploads van andere apparaten worden geaccepteerd.
Standaardgeheugen	De standaardgeheugenlocatie voor het opslaan van gedownloade mediabestanden selecteren.

Uw bestanden met een ander DLNA-apparaat afspelen

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **AllShare**.
2. Selecteer **Bestand van mijn telefoon afspelen op een andere speler**.
3. Selecteer een mediacategorie → een bestand.
4. Selecteer **Toevoegen aan afspeellijst**.

5 Selecteer een speler (het apparaat dat het mediabestand zal afspelen). Het afspelen begint op de geselecteerde speler.

6 Regel het afspelen met behulp van de pictogrammen op uw toestel.

Afhankelijk van de netwerkverbinding en de server kan het afspelen worden gebufferd.

› Bestanden van anderen op uw apparaat afspelen

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **AllShare**.

2 Selecteer **Bestand van server afspelen op mijn telefoon**.

Het toestel zoek automatisch naar DLNA-apparaten.

3 Selecteer een apparaat als mediaserver (het apparaat met de mediabestanden).

4 Selecteer een mediacategorie en een bestand.

5 Selecteer **Toevoegen aan afspeellijst**.

6 Regel het afspelen met behulp van de pictogrammen op uw toestel.

› Bestanden op het ene apparaat afspelen op het andere apparaat

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **AllShare**.

2 Selecteer **Bestand van server via mijn telefoon afspelen op een andere speler**.

Het toestel zoek automatisch naar DLNA-apparaten.

3 Selecteer een apparaat als mediaserver (het apparaat met de mediabestanden).

4 Selecteer een mediacategorie en een bestand.

5 Selecteer **Toevoegen aan afspeellijst**.

6 Selecteer een speler (het apparaat dat het mediabestand zal afspelen).

Het afspelen begint op de geselecteerde speler.

7 Regel het afspelen met behulp van de pictogrammen op uw toestel.

Pc-verbindingen

U kunt het toestel met een pc-datakabel in diverse USB-verbindingsstanden op een pc aansluiten. Door het toestel op een pc aan te sluiten, kunt u bestanden met Windows Media Player synchroniseren, gegevens van en naar het toestel overbrengen en het Samsung Kies-programma gebruiken.

› Verbinden met Samsung Kies

Controleer of Samsung Kies op de pc is geïnstalleerd. U kunt het programma van de Samsung-website downloaden (www.samsung.com/kies).

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **USB-instellingen** → **Samsung Kies**.
2. Druk op de Starttoets om naar de standby-stand terug te gaan.
3. Sluit een pc-datakabel aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting op het toestel.

   Samsung Kies wordt automatisch gestart.

   Als Samsung Kies niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op het Samsung Kies-pictogram op uw pc.
4. Kopieer bestanden van de pc naar het toestel.

   Raadpleeg de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.

› Synchroniseren met Windows Media Player

Controleer of Windows Media Player op de pc is geïnstalleerd.

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **USB-instellingen** → **Mediaspeler**.
2. Druk op de Starttoets om naar de standby-stand terug te gaan.
3. Sluit een optionele gegevenskabel aan op de multifunctionele aansluiting van het toestel en op een computer met Windows Media Player.

   Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.

4 Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren.

5 Bewerk of typ de naam van het toestel in het pop-upvenster (indien nodig).

6 Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.

7 Start de synchronisatie.

Verbinden als apparaat voor massaopslag

U kunt het toestel als verwisselbare schijf op een pc aansluiten en de bestandenlijst weergeven. Als u een geheugenkaart in het toestel plaatst, kunt u de bestandenlijst van de geheugenkaart ook weergeven door het toestel als geheugenkaartlezer te gebruiken.

De bestandsmap van de geheugenkaart wordt weergegeven als verwisselbaar schijfstation, los van het interne geheugen.

1 Als u bestanden wilt overbrengen van of naar een geheugenkaart, plaatst u een geheugenkaart in het toestel.

2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **USB-instellingen** → **Massaopslag**.

3 Sluit een pc-datakabel aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting op het toestel.

4 Wanneer deze aangesloten is, selecteert u **USB-opslag aansluiten**.

5 Open de map om bestanden te bekijken.

6 Kopieer bestanden van de pc naar het toestel of de geheugenkaart.

7 Selecteer **Uitschakelen** wanneer u klaar bent.

Als u het toestel wilt loskoppelen van de pc, klikt u in de taakbalk van Windows op het USB-pictogram en klikt u op de optie om het toestel voor massaopslag veilig te verwijderen. Vervolgens verwijdert u de pc-datakabel uit de pc. Als u dit niet op deze manier doet, kunnen de gegevens op de geheugenkaart verloren gaan of kan de geheugenkaart worden beschadigd.

VPN-verbindingen

U kunt VPN-netwerken (Virtual Private Networks) maken en veilig verbinding maken met uw privénetwerk via een openbaar netwerk, zoals internet.

Uw toestel moet al zijn geconfigureerd voor internettoegang. Als u problemen hebt met internettoegang, moet u de verbindingen bewerken. Als u niet zeker weet welke gegevens u voor de verbinding moet ingeven, neemt u contact op met uw serviceprovider.

VPN-verbindingen instellen

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **VPN-instellingen** → **VPN toevoegen**.
2. Selecteer een VPN-type.
3. Pas het verbindingsprofiel aan.

Welke opties beschikbaar zijn, kan per VPN-type verschillen.

Optie	Functie
VPN-naam	Een naam van de VPN-server ingeven.
VPN-server instellen	Het IP-adres van de proxyserver ingeven.
codering inschakelen	Instellen dat de VPN-server wordt gecodeerd.
Van tevoren gedeelde IPSec-sleutel instellen	Een vooraf gedeelde sleutel ingeven.
L2TP-geheim inschakelen	Instellen dat het geheime L2TP-wachtwoord wordt gebruikt.
L2TP-geheim instellen	Het geheime L2TP-wachtwoord ingeven.
Gebruikerscertificaat instellen	Een gebruikerscertificaat selecteren waarmee de VPN-server u identificeert. U kunt certificaten van de VPN-server importeren of downloaden van internet.

Optie	Functie
CA-certificaat instellen	Een certificeringsinstantie (CA) selecteren waarmee de VPN-server u identificeert. U kunt certificaten van de VPN-server importeren of downloaden van internet.
DNS-zoekdomeinen	Het DNS-adres (Domain Name Server) ingeven.

4 Druk op [▤] → **Opslaan**.

Verbinding maken met een privénetwerk

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **VPN-instellingen**.

2 Selecteer een privénetwerk waarmee u verbinding wilt maken.

3 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer **Verbinden**.

Hulpmiddelen

Klok

Hier vindt u informatie over het instellen en gebruiken van alarmen en wereldklokken. U kunt ook de stopwatch en afteltimer gebruiken.

› Een nieuw alarm instellen

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Klok** → **Alarm**.
2. Selecteer **Alarm instellen** of druk op [▭] → **Nieuw**.
3. Stel het alarm in.
4. Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.

› Een alarm afzetten

Ga als volgt te werk wanneer het alarm afgaat:

- Als u het alarm wilt afzetten, sleept u ⊙ naar rechts tot aan de punt.
- Als u het alarm na een bepaalde tijd wilt herhalen, sleept u zz naar links tot aan de punt.

› Een alarm verwijderen

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Klok** → **Alarm**.
2. Druk op [▭] → **Wissen**.
3. Selecteer alarmen die u wilt verwijderen.
4. Selecteer **Wissen**.

Een wereldklok maken

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Klok** → **Wereldklok**.
2. Selecteer **Plaats toevoegen** of druk op [▤] → **Voeg toe**.
3. Geef een plaatsnaam in of selecteer een plaatsnaam in de lijst.

   Selecteer om een plaats op de weergave van de wereldkaart te selecteren.
4. Herhaal stap 2-3 om meer wereldklokken toe te voegen.

U kunt de zomertijd op de klokken toepassen door een klok te blijven aanraken en **Zomertijd instellen** te selecteren.

De stopwatch gebruiken

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Klok** → **Stopwatch**.
2. Selecteer **Start** om de stopwatch te starten.
3. Selecteer **Ronde** om rondetijden vast te leggen.
4. Als u klaar bent, selecteert u **Stop**.
5. Selecteer **Resetten** om de geregistreerde tijden te wissen.

De afteltimer gebruiken

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Klok** → **Timer**.
2. Stel de tijdsduur in voor het aftellen.
3. Selecteer **Start** om het aftellen te starten.

   U kunt nu andere functies gebruiken terwijl de timer aftelt in de achtergrond. Druk op de starttoets of op [↩] en op een andere applicatie.
4. Als de timer afloopt, sleept u naar rechts tot aan de punt.

Calculator

Hier vindt u informatie over hoe u wiskundige berekeningen op het toestel kunt uitvoeren, net als bij een gewone rekenmachine.

› Een berekening uitvoeren

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Calculator**.
2. Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.

Draai het toestel linksom in de liggende stand om de wetenschappelijke calculator te gebruiken. Als u automatisch draaien wilt uitschakelen, drukt u op [▤] → **Wetenschappelijke calculator**.

› De berekeningsgeschiedenis weergeven

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Calculator**.
2. Voer de berekening uit.
3. Selecteer ▼ om het toetsenbord van de calculator te sluiten.

   De berekeningsgeschiedenis wordt weergegeven.
4. Als u de geschiedenis wilt wissen, drukt u op [▤] → **Geschiedenis wissen**.

Mini-dagboek

Hier vindt u informatie over hoe u een fotodagboek kunt bijhouden.

› Een mini-dagboek maken

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Mini-dagboek**.
2. Als er een dagboek is opgeslagen, selecteert u **Dagboek maken** om een nieuw item te maken.

3 Wijzig de datum van vandaag en stel het weer in (indien nodig).

4 Selecteer **Tik voor foto** en voeg een afbeelding toe of maak een foto.

5 Selecteer **Tik om notitie te maken**, geef tekst in en selecteer **Klaar**.

6 Selecteer **Opslaan**.

› Een mini-dagboek weergeven

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Mini-dagboek**.

2 Selecteer een mini-dagboek.

Als u een mini-dagboek naar uw communitywebsite wilt uploaden, drukt u op [▤] → **Publiceren**.

Mijn bestanden

Hier vindt u informatie over hoe u snel en gemakkelijk toegang kunt krijgen tot alle afbeeldingen, video's, muziek, geluidsfragmenten en andere typen bestanden die in het toestel en op een geheugenkaart zijn opgeslagen.

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Mijn bestanden**.

2 Selecteer een map.

- Als u een niveau omhoog wilt, selecteert u **Omhoog**.
- Als u wilt terugkeren naar de hoofdmap, selecteert u **Startp.**

3 Selecteer het bestand dat u wilt openen.

Druk in een map op [▤] voor de volgende opties:

- Als u een bestand naar anderen wilt verzenden via e-mail of met de draadloze Bluetooth-functie, selecteert u **Delen**.
- Selecteer **Map maken** om een nieuwe map te maken.
- Selecteer **Wissen** om bestanden of mappen te verwijderen.
- Selecteer **Weergave** om de weergavemodus te wijzigen.

- Selecteer **Sorteren op** om bestanden of mappen te sorteren.
- Voor gebruik van extra functies in combinatie met een bestand, zoals opties voor verplaatsen, kopiëren of naamswijziging, selecteert u **Meer**.

Taakbeheer

Via taakbeheer kunt u bekijken welke applicaties actief zijn, de pakketgrootte van applicaties en geheugeninformatie weergeven en het RAM-geheugen controleren.

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Taakbeheer**.
2. U hebt de volgende opties:
   - **Actieve applicaties**: een lijst weergeven met alle applicaties die momenteel op het toestel worden uitgevoerd.
   - **Gedownload**: de totale hoeveelheid geheugen weergeven die wordt gebruikt voor applicaties die op uw toestel zijn geïnstalleerd.
   - **RAM**: het RAM-geheugen controleren en beheren voor uw toestel.
   - **Opslag**: het gebruikte en het beschikbare geheugen op uw toestel en geheugenkaart weergeven.
   - **Help**: helpinformatie over het verlengen van de levensduur van de batterij weergeven.

ThinkFree Office

Documentbestanden op uw toestel leren maken en weergeven. Als u een account hebt bij de webservice ThinkFree, kunt u documenten online beheren. De volgende bestandstypen worden door deze applicatie ondersteund: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Een nieuw document maken

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **ThinkFree Office**.
2. Selecteer **Ik ga akkoord** om te bevestigen als u deze applicatie voor het eerst opent.

3 Selecteer **Nu activeren** → **Sluiten** om ThinkFree Office te activeren.

4 Selecteer **Mijn documenten**.

5 Druk op [▤] → **Nieuw** → een documenttype.

6 Geef een naam voor het document in en selecteer **OK**.

7 Geef inhoud in het document in met behulp van de gereedschappen onder aan het scherm.

8 Wanneer u klaar bent met bewerken, selecteert u op de werkbalk of drukt u op [▤] → **Bestand** → **Opslaan**.

Documenten op uw toestel bekijken en bewerken

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **ThinkFree Office**.

2 Selecteer **Mijn documenten** → een document.

3 Bekijk het document en bewerk het naar wens.

- Als u wilt in- of uitzoomen, kunt met uw vingers zoomen; plaats twee vingers op het scherm en breng ze langzaam bij elkaar of verder uit elkaar.
- Als u de werkbalk wilt openen om het document te bewerken (word-, tekst- of excel-bestand), drukt u op [▤] → **Wijzigen**.
- Als u tekst wilt zoeken in het document, drukt u op [▤] → **Zoeken**.

4 Wanneer u klaar bent met uw bewerkingen, slaat u het document op.

Documenten online beheren

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **ThinkFree Office**.

2 Selecteer **Online**.

3 Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord voor uw account in en selecteer **Aanmelden**.

4 Bekijk en beheer uw documenten op de server naar wens.

Voice Search (Spraakzoeken)

Hier vindt u informatie over het gebruik van de functie voor spraakopdrachten om met uw stem te zoeken naar locaties en informatie.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Voice Search**.
2. Selecteer **Nu spreken**.
3. Spreek een opdracht in de microfoon.

Als u de videozelfstudie wilt bekijken, selecteert u **Een video vekijken** in het helpscherm.

Instellingen

Het menu Instellingen openen

1. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen**.
2. Selecteer een instellingscategorie en selecteer een optie.

Draadloos en netwerken

Hier wijzigt u de instellingen voor draadloze netwerkverbindingen.

› Vliegmodus

Hiermee schakelt u alle draadloze functies van het toestel uit. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.

› Wi-Fi-instellingen

- **Wi-Fi**: de WLAN-functie in- of uitschakelen. ► p. 70
- **Netwerkmelding**: instellen dat u een melding ontvangt als er een open netwerk beschikbaar is.
- **Verbinding WPS-knop**: verbinding met een WLAN maken via WPS-knop (Wi-Fi Protected Setup).
- **Wi-Fi-netwerk toevoegen**: handmatig WLAN-toegangspunten toevoegen.

› Bluetooth-instellingen

- **Bluetooth**: De Bluetooth-functie in- of uitschakelen. ► p. 68
- **Naam apparaat**: een Bluetooth-naam voor uw toestel instellen.
- **Zichtbaar**: uw toestel zichtbaar maken voor andere Bluetooth-apparaten.
- **Scannen op apparaten**: zoeken naar beschikbare Bluetoothapparaten.

› USB-instellingen

U kunt diverse USB-verbindingsstanden activeren wanneer u uw toestel aansluit op een pc. ► p. 74

› VPN-instellingen

Hier stelt u VPN's (Virtual Private Networks) in en maakt u er verbinding mee. ► p. 76

Geluid

Hier kunt u de instellingen voor diverse geluiden op het toestel wijzigen.

- **Stille modus**: de stille stand inschakelen om alle geluiden te dempen behalve mediageluiden en alarmtonen.
- **Niveau optimal.**: het volume van mediabestanden instellen op een gelijkmatig niveau.
- **Trillen**: instellen wanneer het toestel trilt voor verschillende gebeurtenissen.
- **Volume**: het volume instellen voor beltonen, muziek, video's, geluiden van het toestel en meldingen in.
- **Beltoon voor meldingen**: een beltoon selecteren voor gebeurtenissen zoals inkomende berichten en agendagebeurtenissen.
- **Hoorbare selectie** : het geluid instellen dat wordt weergegeven wanneer u een applicatie of optie selecteert.
- **Geluid vergrendeling**: instellen dat het toestel een geluid laat horen wanneer u het aanraakscherm vergrendelt en ontgrendelt.

Weergave

Hier kunt u de instellingen voor het scherm wijzigen.

- **Lettertype**: het lettertype voor de displaytekst selecteren. U kunt lettertypen van Android Market downloaden door **Lettertypes online ophalen** te selecteren.
- **Helderheid**: de helderheid van het scherm instellen.

- **Scherm autom. draaien**: instellen of de interface automatisch moet worden gedraaid als het toestel wordt gedraaid.
- **Animatie**: instellen dat het toestel een animatie laat zien wanneer u schakelt tussen vensters.
- **Time-out scherm**: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het display moet worden uitgeschakeld.
- **Spaarstand**: de spaarstand inschakelen. In de spaarstand wordt er energie bespaard door aanpassing van de witbalans en helderheid van het scherm.
- **Horizontale kalibratie**: de versnellingsmeter kalibreren om de horizontale as van het toestel aan te passen voor betere bewegingsherkenning.

Locatie en beveiliging

Hier kunt u de instellingen voor de beveiliging van uw toestel en de GPS-functionaliteit wijzigen.

- **Draadloze netwerken**: instellen dat WLAN wordt gebruikt om uw locatie te bepalen.
- **GPS-satellieten**: instellen dat de GPS-satelliet wordt gebruikt om uw locatie te bepalen.
- **Sensorondersteuning gebruiken**: instellen dat sensoren worden gebruikt om de positionering van voetgangers te verbeteren wanneer het GPS-signaal wordt geblokkeerd. De sensorschattingen kunnen afwijken van uw daadwerkelijke locatie.
- **Schermvergrendeling instellen**: de ontgrendelingscode instellen. Wanneer u de code hebt ingesteld, verandert deze optie in **Schermvergrendeling wijzigen**.
  - **Geen**: de schermvergrendeling uitschakelen.
  - **Patroon**: een ontgrendelingspatroon instellen om het scherm te ontgrendelen.
  - **Wachtwoord**: een wachtwoord (alfanumeriek) instellen om het scherm te ontgrendelen.

- **Zichtbare wachtwoorden** : instellen dat het wachtwoord bij het ingeven gewoon wordt weergegeven.
- **Apparaatbeheerders kiezen**: de apparaatbeheerders weergeven die op uw toestel zijn geïnstalleerd. U kunt apparaatbeheerders activeren om een nieuw beleid op uw toestel toe te passen.
- **Beveiligingsreferenties**: certificaten en referenties gebruiken om verzekerd te zijn van een veilig gebruik van diverse applicaties.
- **Installeren van SD-kaart**: gecodeerde certificaten installeren die op een geheugenkaart zijn opgeslagen.
- **Wachtwoord instellen**: een wachtwoord voor toegang tot referenties instellen en bevestigen.
- **Opslag wissen**: de referentiegegevens van het toestel verwijderen en het wachtwoord resetten.

Toepassingen

Hier kunt u de instellingen voor het beheren van geïnstalleerde applicaties wijzigen.

- **Onbekende bronnen**: schakel deze optie in om applicaties van elke willekeurige bron te kunnen downloaden. Als u deze optie niet inschakelt, kunt u alleen applicaties van Android Market downloaden.
- **Toepassingen beheren**: de lijst met geïnstalleerde applicaties openen en informatie over de applicaties bekijken.
- **Actieve services**: de services die u gebruikt, bekijken en beheren.
- **Ontwikkeling**:
  - **USB-foutopsporing**: schakel deze optie in om het toestel met een pc-datakabel op een computer aan te sluiten. Dit is voor het ontwikkelen van applicaties.
  - **Neplocaties toestaan**: toestaan dat namaaklocaties en serviceinformatie voor testdoeleinden naar een Location Managerservice worden verzonden. Dit is voor het ontwikkelen van applicaties.

- **Samsung Apps**: stel deze optie in om meldingen voor nieuwe applicaties te ontvangen van Samsung Apps.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Accounts & synchronisatie

Hier kunt u de instellingen voor de automatische synchronisatiefunctie wijzigen of accounts voor synchronisatie beheren.

- **Achtergrondgegevens**: selecteer deze instelling om de functie voor automatisch synchroniseren te gebruiken. Automatisch synchroniseren is op de achtergrond actief en er worden geen applicaties geopend terwijl gegevens worden gesynchroniseerd.
- **Auto-synchronisatie**: stel het toestel in om automatisch gegevens van contacten, de agenda en e-mail te synchroniseren.

Privacy

Hier kunt u de instellingen wijzigen voor het beheren van uw instellingen en gegevens.

- **Back-up maken van mijn gegevens**: maak een back-up van de instellingen van uw toestel op de server van Google.
- **Automatisch terugzetten**: instellen dat het toestel de gegevens van applicaties waarvan u een back-up hebt gemaakt, automatisch terugzet wanneer deze applicaties op het toestel worden geïnstalleerd.
- **Fabrieksinstellingen terug**: de standaardwaarden van de instellingen resetten en alle gegevens verwijderen.

SD-kaart en geheugen

Hier bekijkt u geheugeninformatie van geheugenkaarten en het toestel en formatteert u een geheugenkaart.

Taal en toetsenbord

Hier kunt u de instellingen voor tekstinvoer wijzigen.

› Taal selecteren

Hier kunt u een schermtaal voor alle menu's en applicaties selecteren.

› Selecteer invoermethode

Hier kunt u een standaardtoetsenbordtype voor tekstinvoer selecteren.

› Samsung-toetsenbord

- **Staande toetsenbloktypen**: de standaardinvoermethode selecteren, bijvoorbeeld het QWERTY-toetsenbord, het traditionele toetsenbord of het handschriftscherm.
- **Invoertalen**: talen voor tekstinvoer selecteren.

In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.

- **XT9**: de XT9-stand inschakelen om tekst met de voorspellende invoerstand in te geven.
- **XT9 geavanceerde instellingen**: de geavanceerde functies van de XT9-stand, zoals automatische voltooiing, correctie of vervanging, inschakelen en een eigen woordenlijst instellen.
- **Toetsenbord vegen**: de toetsenbordveegfunctie voor de tekstinvoerstand in- of uitschakelen. U kunt tussen invoerstanden wisselen door op het toetsenbord naar links of rechts te scrollen.
- **Automatisch hoofdletters**: instellen dat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.
- **Handschrift instellingen**: de herkenningstijd in de handschriftstand aanpassen.
- **Spraakinvoer**: de functie voor tekstinvoer met uw stem op het Samsung-toetsenbord inschakelen.
- **Automatisch punt**: instellen dat er een punt wordt ingevoegd wanneer u op de spatiebalk dubbeltikt.
- **Zelfstudie**: leren hoe u met het Samsung-toetsenbord tekst ingeeft.

Spraakinvoer en -uitvoer

Hier kunt u de instellingen voor spraakherkenning en de tekst-naar-spraakfunctie wijzigen.

Instellingen spraakherk.

- **Taal**: selecteer een taal voor de spraakherkenningsfunctie van Google.
- **SafeSearch**: het toestel instellen zodat ongepaste tekst en/of afbeeldingen worden weggefilterd uit de resultaten van de spraakherkenningsfunctie.
- **Aanstootgevende woorden blokkeren**: beledigende woorden die als zodanig door het toestel worden herkend, verbergen in de resultaten van de spraakherkenningsfunctie.
- **Tips weergeven**: een voorgesteld woord of voorgestelde zin weergeven voor de functie voor Voice Search (Spraakzoeken).

Instellingen tekst-naar-spraak

- **Luisteren naar een voorbeeld** : luisteren naar een voorbeeld van gesproken tekst. Installeer spraakgegevens voor de tekst-naar-spraakfunctie.
- **Mijn instellingen gebruiken**: instellen dat in plaats van de standaardinstellingen altijd de instellingen die u in applicaties ingeeft, worden gebruikt.
- **Standaardengine**: de spraaksynthese-engine instellen die wordt gebruikt voor gesproken tekst.
- **Spraakgegevens installeren**: spraakgegevens voor de tekst-naar-spraakfunctie downloaden en installeren.
- **Spraaksnelheid**: een snelheid voor de tekst-naar-spraakfunctie selecteren.
- **Taal**: een taal voor de tekst-naar-spraakfunctie selecteren.
- **Engines**: de tekst-naar-spraak-engines weergeven die zijn gedownload van Android Market.

Toegankelijkheid

Hier kunt u de instellingen voor toegankelijkheidsfuncties wijzigen.

- **Toegankelijkheid**: een toegankelijkheidsapplicatie die u hebt gedownload, zoals Talkback of Kickback, activeren. Deze applicaties geven feedback door middel van spraak, melodie of trilling.

Datum en tijd

U kunt de volgende instellingen openen en aanpassen om te bepalen hoe de tijd en datum op het toestel worden weergegeven:

- **Datum instellen**: de huidige datum handmatig instellen.
- **Tijdzone selecteren**: uw eigen tijdzone instellen.
- **Tijd instellen**: de huidige tijd handmatig instellen.
- **24-uurs klok gebruiken**: instellen dat de tijd in 24-uurs notatie wordt weergegeven.
- **Datumnotatie selecteren**: de datumnotatie selecteren.

Over de telefoon

U kunt informatie weergeven over het toestel en de status van het toestel controleren.

Problemen oplossen

Uw toestel geeft netwerk- of servicefoutberichten weer

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Het aanraakscherm reageert langzaam of niet naar behoren

Probeer het volgende als uw telefoon een aanraakscherm heeft en dit scherm niet naar behoren reageert:

- Verwijder eventuele beschermende bedekkingen van het aanraakscherm. Voor een telefoon met aanraakscherm kunt u beter geen beschermende bedekkingen gebruiken, omdat de telefoon uw invoer hierdoor mogelijk niet kan herkennen.
- Zorg dat uw handen schoon zijn wanneer u op het aanraakscherm tikt.
- Start de telefoon opnieuw op om eventuele tijdelijke softwarefouten te verhelpen.
- Controleer of de meest recente versie van de telefoonsoftware is geïnstalleerd.
- Als het aanraakscherm gekrast of beschadigd is, breng de telefoon dan naar uw plaatselijke Samsung Servicecenter.

Uw apparaat is vastgelopen of er is een onherstelbare fout opgetreden

Als het apparaat vastloopt of niet meer reageert, moet u mogelijk programma's sluiten of het apparaat resetten om het weer volledig te kunnen gebruiken. Als het apparaat blijft hangen en niet meer reageert, houdt u [⏻] 8 tot 10 seconden ingedrukt. Het apparaat wordt automatisch opnieuw opgestart.

Als het probleem hierdoor niet is opgelost, stelt u de fabrieksinstellingen opnieuw in. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Privacy** → **Fabrieksinstellingen terug** → **Telefoon opnieuw instellen** → **Alles wissen**.

De telefoon laat een pieptoon horen en het batterijpictogram knippert

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om de telefoon te gebruiken.

De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt uitgeschakeld

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen, voert u de batterij af volgens de plaatselijke verordeningen en plaatst u een nieuwe batterij.

De telefoon is warm

Bij langdurig gebruik van applicaties op de telefoon of bij gebruik van applicaties die meer energie vereisen, kan de telefoon warm raken. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

Bij het starten van de cameratoepassing verschijnen foutmeldingen

Voor het gebruik van de camera moet de mobiele telefoon over voldoende vrij geheugen en batterijvermogen beschikken. Als u bij het starten van de camera een foutmelding krijgt, probeert u het volgende:

- Laad de batterij op of vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen.
- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.
- Start de telefoon opnieuw op. Als u na het uitvoeren van deze tips nog steeds problemen met de camera hebt, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Bij het starten van de FM-radiotoepassing verschijnen foutmeldingen

De FM-radio op uw mobiele telefoon gebruikt het headsetsnoer als antenne. Als er geen headset is aangesloten, zal de FM-radio geen zenders kunnen ontvangen. Om de FM-radio te kunnen gebruiken, moet u eerst de headset goed hebben aangesloten. Vervolgens zoekt u naar beschikbare radiostations en slaat u deze op.

Als u na het uitvoeren van deze stappen de FM-radio nog steeds niet kunt gebruiken, probeert u of u het gewenste station met een andere radio-ontvanger kunt ontvangen. Is dit het geval, dan heeft uw telefoon wellicht onderhoud nodig. Neem contact op met een Samsung Servicecenter.

Bij het openen van muziekbestanden verschijnen foutmeldingen

Sommige muziekbestanden kunnen niet op uw mobiele telefoon worden afgespeeld. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Als u bij het openen van muziekbestanden op uw telefoon foutmeldingen krijgt, probeert u het volgende:

- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.
- Controleer of het muziekbestand geen DRM-beveiliging (Digital Rights Management) heeft. Als het bestand over een DRM-beveiliging beschikt, moet u ervoor zorgen dat u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand te kunnen afspelen.
- Controleer of het bestandstype door de telefoon wordt ondersteund.

Er worden geen andere Bluetooth-apparaten gevonden

- Controleer of de Bluetooth-voorziening op uw telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of de Bluetooth-voorziening is ingeschakeld op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- Zorg dat uw telefoon en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 meter).

Als met deze tips het probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Er wordt geen verbinding tot stand gebracht als de telefoon op een pc is aangesloten

- Controleer of de gebruikte pc-datakabel compatibel met de telefoon is.
- Controleer of de juiste stuurprogramma's op de pc zijn geïnstalleerd en of deze up-to-date zijn.

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het toestel gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het toestel te voorkomen.

Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies

Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen

Raak het elektriciteitssnoer niet met natte handen aan en haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken

Buig of beschadig het elektriciteitssnoer niet

Gebruik het toestel niet terwijl het wordt opgeladen en raak het toestel niet met natte handen aan

Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij

Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere plotselinge schokken

Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant

Maak geen gebruik van het toestel tijdens een onweersbui

Er kan een storing optreden in uw toestel en het risico van een elektrische schok wordt verhoogd.

Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion) niet aan

Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter om Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze volgens de voorschriften af

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw toestel. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw toestel veroorzaken.
- Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.

- Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

Bescherm uw toestel, batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van uw toestel en batterijen aan erg hoge of erg lage temperaturen.
- Door extreme temperaturen kan het toestel vervormen en kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het toestel in een gesloten ruimte

Schakel het toestel uit als het gebruik ervan is verboden

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in bepaalde omgevingen beperkt.

Gebruik het toestel niet in de buurt van andere elektronische apparaten

De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency). Het toestel kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.

Gebruik het toestel niet in de buurt van een pacemaker

- Vermijd indien mogelijk het gebruik van het toestel binnen 15 cm van een pacemaker omdat het toestel storing kan veroorzaken op de pacemaker.
- Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het toestel en de pacemaker als u het toestel toch moet gebruiken.
- Gebruik het toestel niet aan de zijde van het lichaam waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te minimaliseren.

Gebruik het toestel niet in een ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio frequency)

Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is tegen RF-signalen (radio frequency).

Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant voor informatie over storing via radiogolven

Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van uw toestel. Neem contact op met de fabrikant om te controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.

Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar

- Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van het verwijderen van de batterij.
- Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar.
- Gebruik het toestel niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
- Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of accessoires van het toestel.

Zet uw telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

Het gebruik van het toestel in vliegtuigen is niet toegestaan. Het toestel kan storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig.

Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het toestel

Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het toestel. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.

Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het toestel tijdens het besturen van een motorvoertuig

Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips:

- Gebruik een handsfree toestel.
- Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.

Het mobiele toestel goed onderhouden en gebruiken

Houd het toestel droog

- Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het toestel of elektronische circuits beschadigen.
- Als het toestel nat is, verwijdert u de batterij zonder het toestel aan te zetten. Droog het toestel met een doek en breng het naar een servicecenter.
- Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in het toestel aangeeft. Waterschade aan het toestel kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.

Gebruik of bewaar het toestel niet in stoffige of vuile omgevingen

Door stof kan het toestel beschadigd raken.

Leg het toestel niet op hellende vlakken

Als het toestel valt, kan het beschadigd raken.

Bewaar het toestel niet in een te warme of te koude omgeving. Gebruik het toestel bij een temperatuur tussen -20°C en 50°C

- Het toestel kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten voertuig, omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen.
- Stel het toestel niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).
- Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C.

Bewaar het toestel niet samen met metalen objecten zoals munten, sleutels en halsbanden

- Het toestel kan daardoor vervormd of beschadigd worden.
- Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen objecten, kan brand ontstaan.

Bewaar het toestel niet in de buurt van magnetische velden

- Het toestel kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.
- Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden.
- Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en stel het toestel niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische velden.

Bewaar het toestel niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten

- De batterij kan lekken.
- Het toestel kan oververhit raken en brand veroorzaken.

Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken

- Het scherm van het toestel kan beschadigd raken.
- Als het toestel wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.

Gebruik de flitser niet vlakbij de ogen van mensen of dieren

Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of schade aan de ogen veroorzaken.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.

- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.

Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en onderdelen

- Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van het toestel beperken of storingen in het toestel veroorzaken.
- Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.

Bijt of zuig niet op het toestel of op de batterij

- Hierdoor kan het toestel beschadigd raken of exploderen.
- Als kinderen gebruik maken van het toestel, zorg er dan voor dat zij het op de juiste wijze gebruiken.

Als u wilt spreken via het toestel:

- Spreek rechtstreeks in de microfoon.
- Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel. Als u de antenne aanraakt, kan de gesprekskwaliteit van de oproep minder worden of kan het toestel meer radiofrequentie uitzenden dan nodig.
- Houd het toestel ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals voorspellende tekst) en pauzeer regelmatig.

Bescherm uw gehoor

- Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
- Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
- Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.

Wees voorzichtig als u het toestel gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst

Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te vermijden.

Draag het toestel niet in een achterzak of om uw middel

Als u valt, kunt u gewond raken of het toestel beschadigen.

Haal uw toestel nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren

- Door wijzigingen of aanpassingen van het toestel kan de garantie van de fabrikant vervallen. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor service.
- Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.

Verf het toestel niet en plak geen stickers op het toestel

Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen vastlopen, waardoor het toestel niet correct kan werken. Als u allergisch bent voor de verf of metalen onderdelen van het product, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling van de huid. Als dit gebeurt, moet u het product niet langer gebruiken en moet u uw huisarts raadplegen.

Als u het toestel schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:

- Veeg het toestel of de oplader met een doek of een gum schoon.
- Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje of een doek schoon.
- Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.

Gebruik het toestel niet als het scherm gebarsten of gebroken is

Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.

Gebruik het toestel voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is

Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het toestel in het openbaar gebruikt

Laat het toestel niet gebruiken door kinderen

Het toestel is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het toestel spelen omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade kunnen toebrengen aan het toestel of gesprekken kunnen voeren die tot hoge kosten kunnen leiden.

Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig

- Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
- Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek waar de airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel

Als u het toestel laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het toestel beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.

Ga voorzichtig om met geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het toestel.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Maak een back-up van belangrijke gegevens

Samsung is niet aansprakelijk voor gegevensverlies.

Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet

Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt opgenomen, niet aan anderen zonder de toestemming van de eigenaars van de inhoud. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 W/kg.

Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model 0,03 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

De oplaadbare batterij in dit product kan niet door de gebruiker worden vervangen. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over vervanging.

Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit toestel beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, nietcommerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit toestel worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier. "MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPLICEERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT TOESTEL BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZOUDEN ZIJN GESTELD."

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit toestel beschikbaar wordt gesteld.

Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.

Index

aanraakscherm
- gebruiken 18
- vergrendelen 19

agenda
- afspraken bekijken 55
- afspraken maken 55

alarm
- afzetten 78
- maken 78
- uitschakelen 78

AllShare 72

batterij
- opladen 10

berichten
- e-mailaccounts instellen 33
- e-mail verzenden 33

bestandsbeheer 81

Bluetooth
- apparaten zoeken en koppelen 69
- gegevens ontvangen 69
- gegevens verzenden 69
- inschakelen 68

calculator 80

camera
- camcorder aanpassen 44
- camera aanpassen 41
- foto's maken 37
- video's maken 42

contacten
- importeren 54
- maken 52
- zoeken 52

DLNA
- zie AllShare

downloads
- applicaties 28
- bestanden 29

e-mail
- accounts instellen 33
- verzenden 33
- weergeven 34

FM-radio
- luisteren naar 50
- zenders opslaan 51

foto's
- actie vastleggen 40
- maken 37
- maken met scène 39

met smile shot maken 39
panoramafoto maken 40
weergeven 46
zelfportret maken 41

galerij
bestandsindelingen 46
foto's bekijken 46
video's afspelen 47

geheugenkaart
formatteren 14
plaatsen 12
verwijderen 13

Google Mail 31

Google Maps 61

Google Search 65

Google Talk 35

helderheid, scherm 24

instellingen
account- en synchronisatie-instellingen 89
datum en tijd 92
draadloos en netwerk 85
locatie en beveiliging 87
privacy 89
SD-kaart en geheugen 89
taal en toetsenbord 90
toegankelijkheid 92

internet
zie webbrowser

latitude 63

menuscherm
applicaties ordenen 22
openen 21

mini-dagboek 80

MP3-speler
afspeellijsten maken 49
bestanden toevoegen 48
muziek afspelen 48

notities
maken 56
weergeven 56

Pc-verbindingen
massaopslag 75
Samsung Kies 74
Windows Media Player 74

qik video 31

Samsung Apps 67

Samsung Kies 74

Social Hub 36

spraakrecorder
afspelen 57
opnemen 57

standby-scherm
items toevoegen 19
panelen toevoegen 21
stille stand 24
stopwatch 79
synchroniseren
met webaccounts 29
met Windows Media Player 74
taakbeheer 82
tekstinvoer 26
tekstnotities 56
telefoonlijst
contacten toevoegen 52
contacten zoeken 52
groepen maken 53
visitekaartje maken 53
ThinkFree Office 82
tijd en datum instellen 23
timer 79
toestel
aanpassen 23
indeling 15
in- of uitschakelen 15
instellingen 85
pictogrammen 17
snelkoppelingenpaneel 20
toetsen 16
uitpakken 9
verbindingen
Bluetooth 68
DLNA 71
Pc 74
WLAN 70
video's
afspelen 45, 47
maken 42
videospeler 45, 47
vliegtuigstand 15
VPN-verbindingen
maken 76
verbinding maken 77
webbrowser
favorieten toevoegen 60
webpagina's bekijken 58
wereldklok 79
Windows Media Player 74
WLAN
inschakelen 70
netwerken zoeken en daarmee verbinding maken 70
YouTube
video's kijken 65
video's uploaden 66

SAMSUNG ELECTRONICS

Conformiteitsverklaring

Productdetails

Voor het volgende

Product : Mobile Internet Device (MID)

Model(len) : YP-G70 (varianten van dit model: YP-G70**, YP-G70***)
(De aanduiding "*" betekent de geheugencapaciteit en kleur van het product)

Vervaardigd door:

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea

F2: Samsung Electronics Co., Ltd.
#94-1, Imsoo-dong, Gumi-city, Gyeongsangbuk-do, Korea

F3: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City,
Guangdong Province China

F4: P.T. Samsung Electronics Indonesia
Cikarang Industrial Estate JI, Jababeka Raya Blok F29-33 Cikarang,
Bekasi 17530, Indonesia

(Naam en adres van fabriek)

Verklaring en van toepassing zijnde standaarden

Wij verklaren hierbij dat het bovenstaande product voldoet aan de benodigde vereisten van de R&TTE-richtlijn (1995/5/EC), de Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EC) en de EMC-richtlijn (2004/108/EC) door toepassing van:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009
ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN
ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT
EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EN 55022:2006/A1:2007
EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 62311:2008

CE

Datum van eerste toekenning CE-merk: 2011

Vertegenwoordiger in de EU

Vertegenwoordiger in de EU:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

10 maart 2011 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(plaats en datum van afgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of het telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het garantiebewijs of neemt u contact op met de detailhandel waar u het product hebt aangeschaft.

* Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw apparaat. Dit is afhankelijk van het land waar u het apparaat hebt gekocht, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.

* Drukfouten voorbehouden.

Kies installeren (PC Sync) Kies

1. Download de laatste versie van Kies vanaf de Samsung website (**www.samsung.com/kies**) en installeer deze op uw pc.
2. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **USB-instellingen** → **Samsung Kies**.
3. Verbind uw telefoon door middel van een pc-datakabel met uw pc. Raadpleeg voor meer informatie de Help van Kies.